ユーザー ガイド

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth は、その所有者が所有する商標であり、使用許諾に基づいて Hewlett-Packard Company が使用しています。Intel は米国 Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。SD ロゴは、その所有者の商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないる場合情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりまり、本書の技術的あるいは校正上の誤り、了承ください。

初版: 2012年2月

製品番号: 671383-291

#### 製品についての注意事項

このガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

#### ソフトウェア条項

このコンピューターにプリインストールされている任意のソフトウェア製品をインストール、複製、ダウンロード、またはその他の方法で使用することによって、お客様はHP EULA の条件に従うことに同意したものとみなされます。これらのライセンス条件に同意されない場合、未使用の完全な製品(付属品を含むハードウェアおよびソフトウェア)を14日以内に返品し、購入店の返金方針に従って返金を受けてください。

より詳しい情報が必要な場合またはコンピューターの返金を要求する場合は、お近くの販売店にお問い合わせください。

### 安全に関するご注意

↑ 警告! ユーザーが火傷をしたり、コンピューターが過熱状態になったりするおそれがありますので、ひざの上に直接コンピューターを置いて使用したり、コンピューターの通気孔をふさいだりしないでください。コンピューターは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、AC アダプターを肌に触れる位置に置いたり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでください。お使いのコンピューターおよび AC アダプターは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950)で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に準拠しています。

# 目次

1	最初の操作	1
	最適な使用方法	1
	コンピューターを使用した楽しみ	2
	その他の HP リソース	3
2	コンピューターの概要	4
	ハードウェアおよびソフトウェアの情報の確認	4
	前面の各部	4
	右側面の各部	5
	左側面の各部	7
	背面の各部	8
	ディスプレイの各部	9
	表面の各部	11
	タッチパッド	11
	ランプ	12
	ボタン、スピーカー、および指紋認証システム(一部のモデルのみ)	14
	+	16
	裏面の各部	18
	ラベル	19
3	ネットワークへの接続	20
	無線ネットワークへの接続	20
	無線コントロールの使用	20
	無線ボタンの使用	20
	[HP Connection Manager]の使用(一部のモデルのみ)	21
	オペレーティング システムの制御機能の使用	21
	無線 LAN の使用	21
	インターネット サービス プロバイダー(ISP)の使用	22
	無線 LAN のセットアップ	23
	無線ルーターの設定	23

	無線 LAN の保護	23
	無線 LAN への接続	24
	Bluetooth 無線デバイスの使用(一部のモデルのみ)	24
	ローカル エリア ネットワーク(LAN)への接続	25
4	エンターテイメント機能を楽しむ	26
	Web カメラの使用	28
	オーディオの使用	28
	スピーカーの接続	28
	ヘッドフォンの接続	28
	マイクの接続	29
	[HP Beats Audio]の使用	29
	[Beats Audio Control Panel](HP Beats Audio コントロール パネル)の 操作	20
	[HP Beats Audio]の有効化および無効化	
	サウンドの確認	
	動画の使用	
	VGA モニターまたはプロジェクターの接続	
	HDMI 対応のテレビまたはモニターの接続	
	オーディオの設定(HDMI 対応テレビの場合)	
	インテル ワイヤレス・ディスプレイの使用(一部のモデルのみ)	
	オーディオ ファイルおよびビデオ ファイルの管理	
5	キーボードおよびポインティング デバイスの使用	34
	キーボードの使用	
	「ALT GR]キーの組み合わせの使用	
	操作キーの使用	
	ホットキーの使用	
	テンキーの使用	
	内蔵テンキーの使用	37
	タッチパッドの使用	
	タッチパッドのオフ/オンの切り替え	
	移動	
	選択	
	タッチパッド ジェスチャの使用	40
	スクロール	
	ピンチ/ズーム	
	回転	
	フリック	

6	電源の管理	43
	スリープまたはハイバネーションの使用	44
	スリープの開始および終了	45
	ハイバネーションの開始および終了	45
	復帰時のパスワード保護の設定	46
	電源メーターの使用	47
	電源プランの選択	48
	バッテリ電源での駆動	49
	ユーザーが交換可能なバッテリの取り外し	49
	バッテリに関する情報の確認	49
	バッテリの節電	50
	ロー バッテリ状態の確認	50
	ユーザーが交換可能なバッテリの保管	50
	ユーザーが交換可能なバッテリの処理	50
	ユーザーが交換可能なバッテリの交換	51
	外部電源での駆動	52
	[HP CoolSense]の使用(一部のモデルのみ)	53
	コンピューターのシャットダウン	54
7	情報の管理と共有	55
	USB(Universal Serial Bus)デバイスの使用	
	USB デバイスの接続	
	USB デバイスの取り外し	
	電源供給機能付き USB デバイスの接続	
	デジタル ストレージ カードの挿入および取り出し	
	オプティカル ドライブの使用	58
	オプティカル ディスクの挿入	59
	オプティカル ディスクの取り出し	60
	ネットワーク上でのドライブの共有	61
8	コンピューターのメンテナンス	62
	パフォーマンスの向上	62
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	62
	ハードドライブの交換	63
	[HP 3D DriveGuard]の使用	
	[ディスク デフラグ]の使用	
	[ディスク クリーンアップ]の使用	
	メモリ モジュールの追加または交換	
	プログラムおよびドライバーの更新	

コンピューターの清掃		70
ディスプレイ、	側面およびカバーの清掃	70
タッチパッドお	よびキーボードの清掃	70
コンピューターの持ち運び	びまたは送付	71
9 コンピューターの保護と情報		72
セキュリティ ソフトウェ	アの特定	72
パスワードの使用		73
Windows でのノ	パスワードの設定	73
セットアップ ニ	ューティリティ(BIOS)パスワードの設定	74
指紋認証システムの使用	(一部のモデルのみ)	74
[HP SimplePas	ss]の使用	75
指紋の	の登録	75
登録る	された指紋を使用した Windows へのログオン	75
インターネット セキュリ	ティ ソフトウェアの使用	76
ウィルス対策ソ	フトウェアの使用	76
ファイアウォー	・ル ソフトウェアの使用	76
ソフトウェア アップデー	トのインストール	76
Windows セキュ	ュリティ アップデートのインストール	76
HP および他社類	製ソフトウェア アップデートのインストール	77
無線ネットワークの保護.		77
ソフトウェア アプリケー	ションと情報のバックアップ	77
別売のセキュリティ ロッ	ク ケーブルの使用	77
10 セットアップ ユーティリティ	(BIOS) およびシステム診断の使用	79
セットアップ ユーティリ	ティ(BIOS)の開始	79
BIOS の更新		79
BIOS のバージ	ョンの確認	79
BIOS アップデ-	ートのダウンロード	80
システム診断の使用		81
11 バックアップおよび復元		82
バックアップの作成		82
元のシステムを	復元するためのリカバリ メディアの作成	82
確認	しておくべきこと	82
	リカバリ メディアの作成	83
システムの復元	ポイントの作成	83
確認し	しておくべきこと	83
シュー	テムの復元ポイントの作成	9.4

		システムおよび個人情報のバックアップ	84
		正しいバックアップのためのヒント	84
		確認しておくべきこと	84
		Windows の[バックアップと復元]を使用したバックアップの作成	85
	復元		86
		以前のシステムの復元ポイントへの復元	86
		特定のファイルの復元	
		Windows の[バックアップと復元]を使用した特定のファイルの復元	
		[HP Recovery Manager]を使用した元のシステムの復元	
		確認しておくべきこと	
		HP 復元用パーティションを使用した復元(一部のモデルのみ)	87
		リカバリ メディアを使用した復元	
		コンピューターのブート順序の変更	88
12	仕様		89
	入力電源		89
	動作環境		90
13	トラブルシュー	·ティングおよびサポート	91
		ンューティング	
	1 2 2 70 .	ディスク ドライブの問題	
		国外での無線接続に関する問題	
		無線 LAN に接続できない場合	
		優先ネットワークに接続できない場合	
		現在のネットワーク セキュリティ コードが使用できない場合	
		無線 LAN 接続が非常に弱い場合	
		無線ルーターに接続できない場合	
		ネットワーク ステータス アイコンが表示されない場合	
		オーディオの問題	
		電源の管理の問題	96
		ロー バッテリ状態の解決	96
		外部電源を使用できる場合のロー バッテリ状態の解決	96
		電源を使用できない場合のロー バッテリ状態の解決	96
		ハイバネーションを終了できない場合のロー バッテリ状態の解	
		決AC アダプターに関するトラブルシューティング	
	サポート派	8口へのお問い合わせ	
14	静電気対策		99

## 1 最初の操作

このコンピューターは、ビジネスのシーンでもエンターテイメントのシーンでも存分に活用できるように設計された強力なツールです。お使いのコンピューターを最大限に活用するために、セットアップ後の最適な使用方法、コンピューターを使ってできる楽しいこと、および HP が提供するさまざまな情報の入手方法などについて説明しているこの章からお読みください。

### 最適な使用方法

せっかくの投資を無駄にしないため、コンピューターのセットアップおよび登録が終了したら、以下の手順を行うことをおすすめします。

- まだ行っていない場合は、有線ネットワークまたは無線ネットワークに接続します。詳しくは、 20 ページの「ネットワークへの接続」を参照してください。
- コンピューターのハードウェアおよびソフトウェアについて確認します。詳しくは、
   4ページの「コンピューターの概要」および26ページの「エンターテイメント機能を楽しむ」を参照してください。
- ウィルス対策ソフトウェアを更新または購入します。詳しくは、<u>76 ページの「ウィルス対策</u> ソフトウェアの使用」を参照してください。
- リカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブを作成して、ハードドライブをバック アップします。82 ページの「バックアップおよび復元」を参照してください。

### コンピューターを使用した楽しみ

- コンピューターで YouTube 動画を再生できることはご存知かと思います。さらに、コンピュー ターをテレビに接続してテレビで動画を再生することができることもご存知でしたか。詳しく は、31 ページの「HDMI 対応のテレビまたはモニターの接続」を参照してください。
- コンピューターで音楽を再生できることはご存知かと思います。さらに、放送中のラジオ番組を コンピューターにストリーミングして、世界各地のラジオの音楽番組やトーク番組を再生するこ とができることもご存知でしたか。28ページの「オーディオの使用」を参照してください。
- Microsoft®のアプリケーションを使用すると強力なプレゼンテーションを作成できることはご 存知かと思います。さらに、プロジェクターを接続してグループでアイデアを共有することがで きることもご存知でしたか。30 ページの「VGA モニターまたはプロジェクターの接続」を参 照してください。

### その他の HP リソース

印刷物の『セットアップ手順』ポスターの説明に沿ってコンピューターの電源を入れ、この『ユーザーガイド』で製品の詳細や使用方法を確認した後は、下の表に記載されている説明書や Web サイトも参照してください。

リソース	内容	7
『セットアップ手順』ポスター(印刷物)	•	コンピューターのセットアップおよび機能の概要
[ヘルプとサポート] [ヘルプとサポート]にアクセスするには、 <b>[スタート]</b> → <b>[ヘルプとサポート]</b> の順に選択します。詳しくは、 http://www.hp.com/support/を参照してください	•	使用方法およびトラブルシューティングに関する幅広い情報 およびヒント
『快適に使用していただくために』	•	正しい作業環境の整え方
このガイドを表示するには、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイド]の順に選択するか、 http://www.hp.com/ergo/にアクセスします	•	快適でけがを防ぐための姿勢および作業上の習慣に関するガ イドライン
mup.//www.np.com/ergo/にアラセスします	•	電気的および物理的安全基準に関する情報
日本以外の国や地域でのサポート	•	HP のサービス担当者とオンラインでチャットする
選択した言語でのサポートについては、 http://www.hp.com/support/を参照してください	•	サポート窓口に電子メールで問い合わせる
IIIIp.//www.np.com/support/を参照してください	•	各国のサポート窓口の電話番号を調べる
	•	HP のサービス センターを探す
『規定、安全、および環境に関するご注意』	•	重要な規定情報(バッテリの処理など)
このガイドを表示するには、 $[スタート] \rightarrow [へルプとサポート] \rightarrow [ユーザー ガイド] の順に選択します$		
限定保証*	•	このコンピューターの具体的な保証内容
このガイドを表示するには、 $[スタート] \rightarrow [へルプとサポート] \rightarrow [ユーザー ガイド]$ の順に選択するか、 http://www.hp.com/go/orderdocuments/にアクセスします		

\*お使いの製品に適用される HP 限定保証規定は、国や地域によっては、お使いのコンピューターに収録されているドキュメントまたは製品に同梱されている CD や DVD に収録されているドキュメントに明示的に示されています。日本向けの日本語モデル製品には、保証内容を記載した小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』が同梱されています。また、日本以外でも、印刷物の HP 限定保証規定が製品に同梱されている国や地域もあります。保証規定が印刷物として提供されていない国または地域では、印刷物のコピーを入手できます。http://www.hp.com/go/orderdocuments/でオンラインで申し込むか、または下記宛てに郵送でお申し込みください。

- 北米: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA
- ヨーロッパ、中東、アフリカ: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
- アジア太平洋: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507

保証規定の印刷物のコピーを請求する場合は、製品番号および保証期間 (シリアル番号ラベルに記載されています)、ならびにお客様のお名前およびご住所をお知らせください。

**重要**: 上記の住所にお使いの HP 製品を返送しないでください。製品サポートについては、お使いの製品のホーム ページ (http://welcome.hp.com/country/jp/ja/contact\_us.html) を参照してください。

## 2 コンピューターの概要

## ハードウェアおよびソフトウェアの情報の確認

▲ [スタート]→[コンピューター]の順に選択します。

お使いのコンピューターにインストールされている、オプティカル ドライブ、SSD (Solid State Drive)、またはセカンダリ ハードドライブを含むすべてのデバイスの一覧が表示されます。


コンピューターにインストールされているソフトウェアを確認するには、 $[スタート] \rightarrow [すべてのプログラム]$ の順に選択します。

### 前面の各部



名称	説明
メディア スロット	以下のフォーマットのメディア カードに対応しています
	• SD (Secure Digital) メモリーカード
	• SDXC (Secure Digital Extended Capacity) メモリーカード
	• SDHC (Secure Digital High Capacity) メモリーカード
	• UHS/MMC (Ultra High Speed マルチメディアカード)


## 右側面の各部

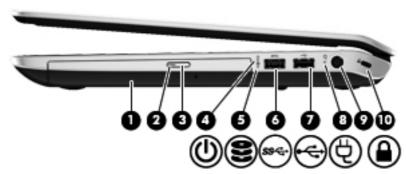

名称			説明
(1)		オプティカル ドライブ	オプティカル ディスクの読み取りおよび書き込みを行い ます (一部のモデルのみ)
(2)		オプティカル ドライブ ランプ	• 緑色:オプティカル ドライブにアクセスしています
			<ul><li>消灯:オプティカル ドライブはアイドル状態です</li></ul>
(3)		オプティカル ドライブ イジェクト ボタ ン	ディスク トレイを引き出せるようにします
(4)	۲l۱	電源ランプ	<ul><li>白色:コンピューターの電源がオンになっています</li></ul>
	O		<ul><li>点滅:コンピューターがスリープ状態で、省電力モードになっています。コンピューターはディスプレイおよびその他の不要なコンポーネントの電源をオフにします</li></ul>
			<ul><li>消灯:コンピューターの電源がオフになっているか、 ハイバネーション状態になっています。ハイバネー ションは、最小限の電力を使用する省電力モードで す</li></ul>
			注記: 一部のモデルでは、インテル® ラピッド・スタート・テクノロジー機能が出荷時に有効に設定されています。ラピッド・スタート・テクノロジーを使用すると、コンピューターは無操作状態からすばやく復帰できます。詳しくは、44 ページの「スリープまたはハイバネーションの使用」を参照してください
(5)	9	ハードドライブ ランプ	• 点滅:ハードドライブにアクセスしています
	$\boldsymbol{\varepsilon}$		<ul><li>オレンジ色: [HP 3D DriveGuard]によってハードド ライブが一時停止しています</li></ul>
			<b>注記</b> : [HP 3D DriveGuard]について詳しくは、 65 ページの「[HP 3D DriveGuard]の使用」を参照 してください
(6)	ss-	USB 3.0 コネクタ	別売の USB 3.0 デバイスを接続し、拡張された USB 電源 のパフォーマンスを提供します
			<b>注記</b> : 各種 USB コネクタについて詳しくは、 55 ページの「USB (Universal Serial Bus) デバイスの 使用」を参照してください


名称			説明
(7)	4	USB 2.0 コネクタ	別売の USB デバイスを接続します
			<b>注記</b> : 各種 USB コネクタについて詳しくは、 55 ページの「USB (Universal Serial Bus) デバイスの 使用」を参照してください
(8)		AC アダプター ランプ	<ul><li>白色: AC アダプターが接続されていて、バッテリは 充電済みです</li></ul>
			<ul><li>オレンジ色: AC アダプターが接続されていて、バッテリが充電中です</li></ul>
			● 消灯:コンピューターは DC 電源を使用しています
(9)	Ą	電源コネクタ	AC アダプターを接続します
(10)		セキュリティ ロック ケーブル用スロッ ト	別売のセキュリティ ロック ケーブルをコンピューター に接続します
			注記: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものではありません

## 左側面の各部

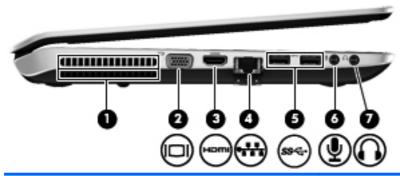

名称			説明
(1)		通気孔	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気 を通します
			注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、 コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の 操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止し たりしますが、これは正常な動作です
(2)		外付けモニター コネクタ	外付け VGA モニターまたはプロジェクターを接続します
(3)	наті	HDMI コネクタ	HD 対応テレビなどの市販のビデオ デバイスやオーディ オ デバイス、または対応するデジタル コンポーネントや オーディオ デバイスを接続します
(4)	₩	RJ-45(ネットワーク)コネクタ	ネットワーク ケーブルを接続します
(5)	ss <del>c.</del>	USB 3.0 コネクタ (×2)	別売の USB 3.0 デバイスを接続し、拡張された USB 電源 のパフォーマンスを提供します
			注記: 各種 USB コネクタについて詳しくは、 55 ページの「USB (Universal Serial Bus) デバイスの 使用」を参照してください
(6)	$\underline{\P}$	オーディオ入力(マイク)コネクタ	別売または市販のコンピューター用へッドセットのマイ ク、ステレオ アレイ マイク、またはモノラル マイクを 接続します
(7)	$\mathbf{O}$	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ	市販の電源付きステレオ スピーカー、ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット、テレビ オーディオ ケーブルなどを接続します
			警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください
			<b>注記</b> : ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、 コンピューター本体のスピーカーは無効になります

## 背面の各部

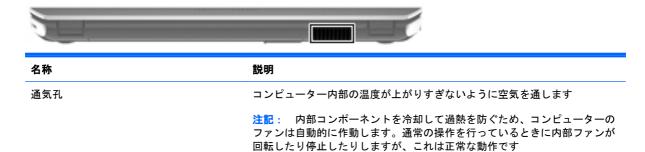

### ディスプレイの各部

お使いのコンピューターに最も近い図を参照してください。下の図は英語版のキー配列です。日本 語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです。



名称		説明
(1)	無線 LAN アンテナ(×2)*	無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) で通信する無線信号を送受信します
(2)	内蔵マイク (×2)	サウンドを録音します
(3)	HP TrueVision 高精細 Web カメラ	動画の録画、静止画像の撮影、および、動画のストリーミング によるビデオ会議やオンライン チャットができます
		Web カメラを使用するには、 <b>[スタート]→[すべてのプログラ</b> ム]→[Communication and Chat](通信とチャット)→ [CyberLink YouCam]の順に選択します
(4)	Web カメラ ランプ	点灯:Web カメラを使用中です
(5)	スピーカー (×2)	サウンドを出力します

\*アンテナはコンピューターの外側からは見えません。転送が最適に行われるようにするため、アンテナの周囲には障害物を置かないでください。お住まいの国または地域の無線に関する規定情報については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。これらの規定情報には、[ヘルプとサポート]からアクセスできます。




名称		説明
(1)	無線 LAN アンテナ(×2)*	無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) で通信する無線信号を送受信します
(2)	内蔵マイク (×2)	サウンドを録音します
(3)	HP TrueVision 高精細 Web カメラ	動画の録画、静止画像の撮影、および、動画のストリーミング によるビデオ会議やオンライン チャットができます
		Web カメラを使用するには、 <b>[スタート]→[すべてのプログラ</b> ム]→[Communication and Chat](通信とチャット)→ [CyberLink YouCam]の順に選択します
(4)	Web カメラ ランプ	点灯:Web カメラを使用中です

\*アンテナはコンピューターの外側からは見えません。転送が最適に行われるようにするため、アンテナの周囲には障害物を置かないでください。お住まいの国または地域の無線に関する規定情報については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。これらの規定情報には、[ヘルプとサポート]からアクセスできます。


## 表面の各部

## タッチパッド

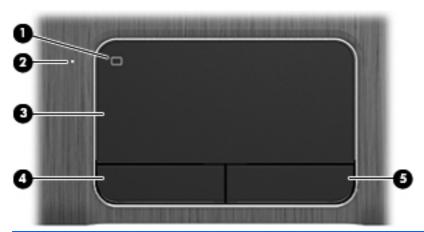

名称		説明
(1)	タッチパッド オン/オフ切り替え機能	タッチパッドのオン/オフを切り替えます
(2)	タッチパッド ランプ	<ul><li>点灯:タッチパッドの電源がオフになっています</li></ul>
		<ul><li>消灯:タッチパッドの電源がオンになっています</li></ul>
(3)	タッチパッド ゾーン	画面上のポインターを動かして、画面上の項目を選択した り、アクティブにしたりします
(4)	左のタッチパッド ボタン	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(5)	右のタッチパッド ボタン	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します

### ランプ

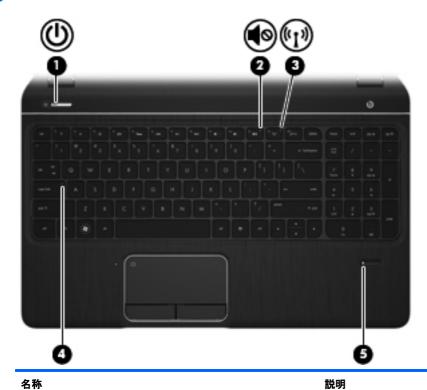

(1) 電源ランプ 白色: コンピューターの電源がオンになっています 点滅:コンピューターがスリープ状態で、省電力モード になっています。コンピューターはディスプレイおよ びその他の不要なコンポーネントの電源をオフにしま す 消灯: コンピューターの電源がオフになっているか、ハ イバネーション状態になっています。ハイバネーショ ンは、最小限の電力を使用する省電力モードです 注記: 一部のモデルでは、インテル ラピッド スター ト テクノロジー機能が出荷時に有効に設定されていま す。ラピッド スタート テクノロジーを使用すると、コ ンピューターは無操作状態からすばやく復帰できます。 詳しくは、44 ページの「スリープまたはハイバネー ションの使用」を参照してください オレンジ色に点灯:コンピューターのサウンドがオフに ミュート(消音)ランプ (2) 40 なっています 消灯:コンピューターのサウンドがオンになっています 白色:無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) (3) 無線ランプ ((T)) デバイスや Bluetooth®デバイスなどの内蔵無線デバイ スの電源がオンになっています

す

オレンジ色:すべての無線デバイスがオフになっていま

名称		説明
(4)	Caps Lock ランプ	点灯 : Caps Lock がオンになっていて、アルファベットが大 文字で入力されます
(5)	指紋認証システム ランプ(一部のモデルの	• 白色:指紋が読み取られました
	<i>H</i> )	<ul><li>オレンジ色:指紋が読み取られませんでした</li></ul>

### ボタン、スピーカー、および指紋認証システム(一部のモデルのみ)

お使いのコンピューターに最も近い図を参照してください。下の図は英語版のキー配列です。日本 語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです。



名称			説明
(1)	ሀ	電源ボタン	<ul><li>コンピューターの電源が切れているときにボタンを押すと、電源が入ります</li></ul>
			<ul><li>コンピューターの電源が入っているときにボタンを短く押すと、スリープが開始されます</li></ul>
			<ul><li>コンピューターがスリープ状態のときにボタンを短く 押すと、スリープが終了します</li></ul>
			<ul><li>コンピューターがハイバネーション状態のときにボタンを短く押すと、ハイバネーションが終了します</li></ul>
			注意: 電源ボタンを押し続けると、保存されていない情報 は失われます
			コンピューターが応答せず、Microsoft Windows®のシャットダウン手順を実行できないときは、電源ボタンを 5 秒程度 押したままにすると、コンピューターの電源が切れます
			電源設定について詳しくは、 $[スタート] \rightarrow [コントロール パネル] \rightarrow [システムとセキュリティ] \rightarrow [電源オプション] の順に選択するか、または43 ページの「電源の管理」を参照してください$
(2)		スピーカー (×2)	サウンドを出力します
(3)		指紋認証システム(一部のモデルのみ)	パスワードの代わりに指紋認証を使用して Windows にログ オンできます



名称 説明

(1)



電源ボタン


- コンピューターの電源が切れているときにボタンを押 すと、電源が入ります
- コンピューターの電源が入っているときにボタンを短 く押すと、スリープが開始されます
- コンピューターがスリープ状態のときにボタンを短く 押すと、スリープが終了します
- コンピューターがハイバネーション状態のときにボタ ンを短く押すと、ハイバネーションが終了します

注意: 電源ボタンを押し続けると、保存されていない情報 は失われます

コンピューターが応答せず、Microsoft Windows のシャット ダウン手順を実行できないときは、電源ボタンを5秒程度押 したままにすると、コンピューターの電源が切れます

電源設定について詳しくは、[スタート]→[コントロール パ ネル]→[システムとセキュリティ]→[電源オプション]の順 に選択するか、または43ページの「電源の管理」を参照 してください


(2) スピーカー (×2) サウンドを出力します

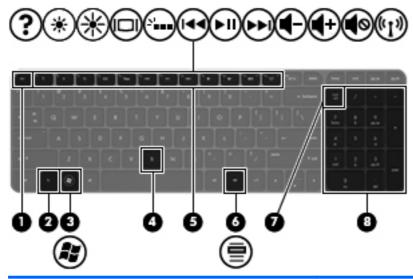

名称			説明
(1)		esc +-	fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を 表示します
(2)		fn +—	esc キーまたは b キーと組み合わせて押すことによって、 頻繁に使用するシステムの機能を実行します
(3)	î	Windows ロゴ キー	Windows の[スタート]メニューを表示します
(4)		b +-	fn キーと組み合わせて押すことによって、[HP Beats Audio]の有効/無効が切り替わります
			[HP Beats Audio]とは、クリアなサウンドを維持しながら 制御された低音を提供する拡張オーディオ機能です。[HP Beats Audio]は、初期設定で有効に設定されています
			すべてのオーディオ設定を表示および調整できる[Beats Audio Control Panel] (HP Beats Audio コントロール パネル) を開きます。[HP Beats Audio]とは、クリアなサウンドを維持しながら制御された低音を提供する拡張オーディオ機能です
			注記: [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[Beats Audio Control Panel]の順に選択して、[Beats Audio Control Panel]を開くこともできます
(5)		操作キー	頻繁に使用するシステムの機能を実行します
(6)	≘	Windows アプリケーション キー	カーソルを置いた項目のショートカット メニューを表示 します

名称		説明
(7)	num lk +—	内蔵テンキーの機能を制御します。このキーを押して、外付けテンキーの標準の数字入力機能(工場出荷時の設定)とナビゲーション機能(キーの矢印の方向で示されます)を切り替えます
		注記: テンキー機能がコンピューターの電源を切ったときに有効だった場合は、次回コンピューターの電源を入れたときにも有効になっています
(8)	内蔵テンキー	外付けテンキーと同じように機能するように出荷時に設定されています。上の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです。外付けテンキーの Num Lock の数字入力機能とナビゲーション機能(キーの矢印の方向で示されます)を切り替えるには、num lock キーを押します

## 裏面の各部

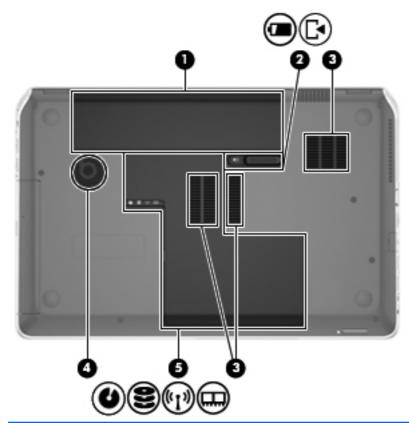


名称			説明
(1)		バッテリ ベイ	バッテリが装着されています
(2)		バッテリ リリース ラッチ	バッテリ ベイからバッテリを取り外したり、底面カバーを 開けたりするときに使用します
(3)		通気孔(×3)	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を 通します
			注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、 コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操 作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したり しますが、これは正常な動作です
(4)		内蔵サブウーファー	優れた低音を再生します
(5)		ハードドライブ ベイ、無線コンパートメン ト、およびメモリ モジュール コンパート メント	
	ф		注意: システムの応答停止を防ぐため、無線 LAN モジュールを交換する場合は、日本国内の無線デバイスの認定/承認機関でこのコンピューター用に認定された無線モジュールのみを使用してください。モジュールを交換した後にエラー メッセージが表示される場合は、モジュールを取り外してコンピューターを元の状態に戻した後で、[ヘルプとサポート]からサポート窓口にお問い合わせください

### ラベル

コンピューターに貼付されているラベルには、システムの問題を解決したり、コンピューターを日本 国外で使用したりするときに必要な情報が記載されています。これらのラベルは、容易に確認できる 場所に貼付されています。

シリアル番号ラベル:以下の情報を含む重要な情報が記載されています。

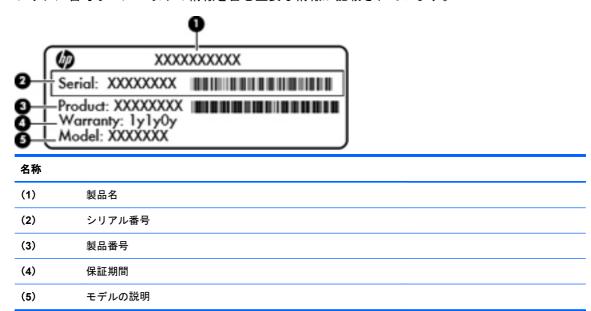

これらの情報は、サポート窓口にお問い合わせになるときに必要です。 シリアル番号ラベルは、バッテリ ベイ内に貼付されています。

- Microsoft Certificate of Authenticity: Windows のプロダクト キー (Product Key、Product ID) が記載されています。プロダクト キーは、オペレーティング システムのアップデートやトラブルシューティングのときに必要になる場合があります。 Microsoft Certificate of Authenticity はコンピューターの裏面にあります。
- 規定ラベル:コンピューターの規定に関する情報が記載されています。 規定ラベルは、バッテリベイ内に貼付されています。
- 無線認定/認証ラベル:オプションの無線デバイスに関する情報と、認定各国または各地域の一部の認定マークが記載されています。無線デバイスを1つ以上使用している機種には、認定ラベルが1つ以上貼付されています。日本国外で無線デバイスを使用するときに、この情報が必要になる場合があります。無線認定/認証ラベルはバッテリベイの内側に貼付されています。

## 3 ネットワークへの接続

お使いのコンピューターは、どこへでも持ち運べます。しかし、自宅にいるときでも、コンピューターを有線または無線ネットワークに接続して使用すれば、世界中を検索して何百万もの Web サイトの情報にアクセスできます。この章では、ネットワークで世界と接続する方法について説明します。

### 無線ネットワークへの接続

無線技術では、有線のケーブルの代わりに電波を介してデータを転送します。お買い上げいただいたコンピューターには、以下の無線デバイスが1つ以上内蔵されている場合があります。

- 無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) デバイス:会社の事務所、自宅、および公共の場所 (空港、レストラン、喫茶店、ホテル、大学など) で、コンピューターを無線ローカル エリアネットワーク (一般に、無線 LAN ネットワーク、無線 LAN、WLAN と呼ばれます) に接続します。無線 LAN では、コンピューターのモバイル無線デバイスは無線ルーターまたは無線アクセスポイントと通信します。
- Bluetooth デバイス: 他の Bluetooth 対応デバイス (コンピューター、電話機、プリンター、ヘッドセット、スピーカー、カメラなど) に接続するためのパーソナル エリア ネットワーク (PAN) を確立します。 PAN では、各デバイスが他のデバイスと直接通信するため、デバイス同士が比較的近距離になければなりません (通常は約 10 m 以内)。

無線技術について詳しくは、[ヘルプとサポート]に記載されている情報および Web サイトへのリンクを参照してください。

### 無線コントロールの使用

以下の機能を使用して、コンピューター本体の無線デバイスを制御できます。

- 無線ボタン、無線スイッチ、または無線キー(この章では無線ボタンと呼びます)
- [HP Connection Manager]ソフトウェア (一部のモデルのみ)
- オペレーティング システムの制御機能

#### 無線ボタンの使用

モデルにもよりますが、コンピューターには無線ボタン、1つ以上の無線デバイス、1つまたは2つの無線ランプがあります。出荷時の設定では、コンピューターのすべての無線デバイスは有効になっているため、コンピューターの電源を入れると白い無線ランプが点灯します。

無線ランプは、無線デバイスの全体的な電源の状態を表すものであり、個々のデバイスの状態を表すものではありません。無線ランプが点灯している場合は、少なくとも1つの無線デバイスがオンになっています。無線ランプが消灯している場合は、すべての無線デバイスがオフになっています。

(営) 注記: 一部のモデルでは、すべての無線デバイスがオフになっている場合に無線ランプがオレンジ 色に点灯します。

出荷時の設定ではすべての無線デバイスが有効になっています。このため、複数の無線デバイスのオ ンとオフの切り替えを、無線ボタンで同時に行うことができます。無線デバイスのオンとオフを個別 に調整するには、[HP Connection Manager] (一部のモデルのみ)を使用します。

### [HP Connection Manager]の使用(一部のモデルのみ)

[HP Connection Manager]は、お使いの無線デバイスを管理するための中心となる場所です。また、 SMS(テキスト)メッセージを送受信するためのインターフェイスが用意されています。[HP Connection Manager]では、以下のデバイスを管理できます。

- 無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN)/Wi-Fi
- Bluetooth

[HP Connection Manager]には、接続の状態、電源の状態、SIM(Subscriber Identity Module)の詳 細、および SMS (テキスト) メッセージに関する情報や通知が表示されます。状態に関する情報およ び通知は、タスクバーの右端の通知領域に表示されます。

[HP Connection Manager]を開くには、[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP ヘルプとサポー ト]→[HP Connection Manager]の順に選択します。

[HP Connection Manager]の使用方法について詳しくは、[HP Connection Manager]ソフトウェアの ヘルプを参照してください。

#### オペレーティング システムの制御機能の使用

[ネットワークと共有センター]では、接続またはネットワークのセットアップ、ネットワークへの接 続、無線ネットワークの管理、およびネットワークの問題の診断と修復が行えます。

オペレーティング システムの制御機能を使用するには、[スタート]→[コントロール パネル]→ [ネットワークとインターネット]→[ネットワークと共有センター]の順に選択します。

詳しくは、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択します。

### 無線 LAN の使用

無線 LAN デバイスを使用すると、無線ルーターまたは無線アクセス ポイントによってリンクされた、 複数のコンピューターおよび周辺機器で構成されている無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) にアクセスできます。

**注記**: 無線ルーターと無線アクセス ポイントという用語は、同じ意味で使用されることがよくあ ります。

- 企業または公共の無線 LAN など、大規模な無線 LAN では通常、大量のコンピューターおよび周 辺機器に対応したり、重要なネットワーク機能を分離したりできる無線アクセス ポイントを使 用します。
- ホーム オフィス無線 LAN やスモール オフィス無線 LAN では通常、無線ルーターを使用して、 複数台の無線接続または有線接続のコンピューターでインターネット接続、プリンター、および ファイルを共有できます。追加のハードウェアやソフトウェアは必要ありません。

お使いのコンピューターに搭載されている無線 LAN デバイスを使用するには、無線 LAN インフラストラクチャ(サービス プロバイダーか、公共または企業ネットワークを介して提供される) に接続する必要があります。

### インターネット サービス プロバイダー (ISP) の使用

自宅でインターネット アクセスをセットアップする場合は、ISP アカウントを設定する必要があります。インターネット サービスの申し込みおよびモデムの購入については、利用する ISP に問い合わせてください。ほとんどの ISP が、モデムのセットアップ、無線コンピューターをモデムに接続するためのネットワーク ケーブルの取り付け、インターネット サービスのテストなどの作業へのサポートを提供しています。


| 注記: インターネットにアクセスするためのユーザー ID およびパスワードは、利用する ISP から提供されます。この情報は、記録して安全な場所に保管しておいてください。

### 無線 LAN のセットアップ

無線 LAN をセットアップし、インターネットに接続するには、以下のような準備が必要です。

- ブロードバンド モデム (DSL またはケーブル) (1) およびインターネット サービス プロバイ ダーが提供する高速インターネット サービス
- 無線ルーター (2) (別売)
- 無線コンピューター(3)
- | 一部のモデムには、無線ルーターが内蔵されています。モデムの種類については、ISPに問 い合わせて確認してください。

以下の図は、インターネットに接続している無線ネットワークの設置例を示しています。

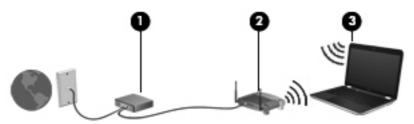

お使いのネットワークを拡張する場合、インターネットのアクセス用に新しい無線または有線のコン ピューターをネットワークに追加できます。

無線 LAN のセットアップについて詳しくは、ルーターの製造元または ISP から提供されている情報 を参照してください。

#### 無線ルーターの設定

無線 LAN のセットアップについて詳しくは、ルーターの製造元または ISP から提供されている情報 を参照してください。

**営 注記**: 最初にルーターに付属しているネットワーク ケーブルを使用して、新しい無線コンピュー ターをルーターに接続することをおすすめします。コンピューターが正常にインターネットに接続 できたら、ケーブルを外し、無線ネットワークを介してインターネットにアクセスできます。

#### 無線 LAN の保護

無線 LAN をセットアップする場合や、既存の無線 LAN にアクセスする場合は、常にセキュリティ機 能を有効にして、不正アクセスからネットワークを保護してください。無線 LAN スポットと呼ばれる インターネット カフェや空港などで利用できる公衆無線 LAN では、セキュリティ対策が取られてい ないことがあります。無線 LAN スポットを利用するときにコンピューターのセキュリティに不安が ある場合は、ネットワークに接続しての操作を、機密性の低い電子メールや基本的なネット サーフィ ン程度にとどめておいてください。

無線信号はネットワークの外に出てしまうため、保護されていない信号を他の無線 LAN デバイスに拾 われる可能性があります。事前に以下のような対策を取ることで無線 LAN を保護します。

ファイアウォールを使用する

ファイアウォールは、ネットワークに送信されてくるデータとデータ要求をチェックし、疑わし いデータを破棄します。利用できるファイアウォールには、ソフトウェアとハードウェアの両方 があります。ネットワークによっては、両方の種類を組み合わせて使用します。

無線を暗号化する

無線の暗号化では、セキュリティ設定によってネットワークから送信されるデータの暗号化と復号化を行います。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

#### 無線 LAN への接続

無線 LAN に接続するには、以下の操作を行います。

- 1. 無線 LAN デバイスがオンになっていることを確認します。デバイスがオンになっている場合は、無線ランプが点灯します。無線ランプが点灯していない場合は、無線ボタンを押します。
- 学 注記: モデルによっては、すべての無線デバイスがオフになっている場合にオレンジ色のランプが点灯します。
- 2. タスクバーの右端の通知領域にあるネットワーク ステータス アイコンをクリックします。
- 3. 一覧から無線 LAN を選択します。
- 4. [接続]をクリックします。

無線 LAN がセキュリティ設定済みの無線 LAN である場合は、セキュリティ コードの入力を求めるメッセージが表示されます。コードを入力し、[OK]をクリックして接続を完了します。

- | 注記: 無線 LAN が一覧に表示されない場合は、無線ルーターまたはアクセス ポイントの範囲 外にいる可能性があります。

接続完了後、タスクバー右端の通知領域にあるネットワーク アイコンの上にマウス ポインターを置くと、接続の名前およびステータスを確認できます。

学注記: 動作範囲(無線信号が届く範囲)は、無線 LAN の実装、ルーターの製造元、および壁や床などの建造物やその他の電子機器からの干渉に応じて異なります。

### Bluetooth 無線デバイスの使用(一部のモデルのみ)

Bluetooth デバイスによって近距離の無線通信が可能になり、以下のような電子機器の通信手段を従来の物理的なケーブル接続から無線通信に変更できるようになりました。

- コンピューター(デスクトップ、ノートブック、PDA)
- 電話機(携帯、コードレス、スマート フォン)
- イメージング デバイス (プリンター、カメラ)
- オーディオ デバイス (ヘッドセット、スピーカー)
- ・マウス

Bluetooth デバイスは、Bluetooth デバイスの PAN (Personal Area Network) を設定できるピアツーピア機能を提供します。Bluetooth デバイスの設定と使用方法については、Bluetooth ソフトウェアのヘルプを参照してください。


### ローカル エリア ネットワーク (LAN) への接続

コンピューターを自宅のルーターに直接接続する(無線で作業しない)場合、または会社の既存の ネットワークに接続する場合は、LAN 接続を使用します。

LAN に接続するには、8 ピンの RJ-45 ネットワーク ケーブルを使用する必要があります。

ネットワーク ケーブルを接続するには、以下の操作を行います。


- 1. ネットワーク ケーブルをコンピューター本体のネットワーク コネクタに差し込みます (1)。
- 2. ネットワーク ケーブルのもう一方の端をデジタル モジュラー コンセントまたはルーターに差 し込みます (2)。
- 学注記: ネットワーク ケーブルに、テレビやラジオからの電波障害を防止するノイズ抑制コア が取り付けられている場合は、コアが取り付けられている方のケーブルの端をコンピューター側 に向けます。

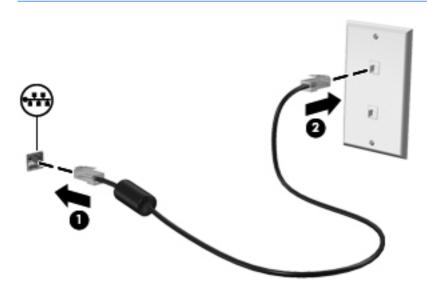

## 4 エンターテイメント機能を楽しむ

HP 製コンピューターをエンターテイメントのハブとして使用して、Web カメラを使ったソーシャルネットワーキングを行ったり、音楽の再生や管理をしたり、映画のダウンロードや視聴を行ったりできます。または、コンピューターをさらに強力なエンターテイメント センターにするには、スピーカー、ヘッドフォン、モニター、プロジェクター、テレビ、さらに一部のモデルでは HD 対応デバイスなどの外付けデバイスを接続します。

コンピューターのエンターテイメント機能のいくつかを以下に示します。

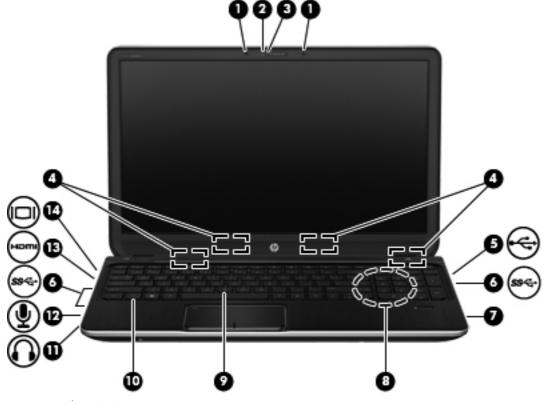

マルチメディア機能

名称		説明
(1)	内蔵マイク(×2)	サウンドを録音します

名称			説明
(2)		HP TrueVision 高精細 Web カメラ	動画の録画、静止画像の撮影、および、動画のスト リーミングによるビデオ会議やオンライン チャッ トができます
			Web カメラを使用するには、 <b>[スタート]→[すべてのプログラム]→[Communication and Chat]</b> (通信とチャット)→ <b>[CyberLink YouCam]</b> の順に選択します
(3)		Web カメラ ランプ	点灯:Web カメラを使用中です
(4)		スピーカー(×4)	サウンドを出力します
(5)	•	USB 2.0 コネクタ(×2)	別売の USB デバイスを接続します。各種 USB コネクタについて詳しくは、 <u>55 ページの「USB</u> ( <u>Universal Serial Bus)デバイスの使用」</u> を参照してください
(6)	ss∻	USB 3.0 コネクタ(×2)	別売の USB 3.0 デバイスを接続し、拡張された USB 電源のパフォーマンスを提供します
(7)		オプティカル ドライブ	オプティカル ディスクの読み取りおよび書き込み を行います (一部のモデルのみ)
(8)		内蔵サブウーファー	優れた低音を再生します
(9)		b +	fn キーと組み合わせて押すことによって、[HP Beats Audio]の有効/無効が切り替わります
			[HP Beats Audio]とは、クリアなサウンドを維持しながら制御された低音を提供する拡張オーディオプロファイルです。[HP Beats Audio]は、初期設定で有効に設定されています
			低音設定の表示と調整は Windows オペレーティング システムでも行うことができます。低音のプロパティを表示して調整するには、以下の操作を行います
			[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[Beats Audio Control Panel] (HP Beats Audio コントロール パネル) の順に選択します
(10)		fn +-	b キーと組み合わせて押すことによって、[HP Beats Audio]の有効/無効が切り替わります
(11)	$\mathbf{O}$	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネ クタ	別売または市販の電源付きステレオ スピーカー、 ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット、または テレビ オーディオに接続したときに、サウンドを出 カします
			<b>警告!</b> 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください
(12)	ullet	オーディオ入力(マイク)コネクタ	別売または市販のコンピューター用へッドセットの マイク、ステレオ アレイ マイク、またはモノラル マイクを接続します

名称			説明
(13)	наті	HDMI コネクタ	HD 対応テレビなどの別売のビデオ デバイスやオー ディオ デバイス、対応するデジタル コンポーネン トやオーディオ コンポーネント、または高速 HDMI デバイスを接続します
(14)		外付けモニター コネクタ	外付け VGA モニターまたはプロジェクターを接続 します

# Web カメラの使用

お使いのコンピューターには、ソーシャル ネットワーキングの強力なツールである Web カメラが内蔵されています。Web カメラを使用すると、すぐ隣にいる友人や同僚とも、地球の裏側にいる友人や同僚とも、同じように間近に感じるコミュニケーションが取れます。Web カメラを使用すると、インスタント メッセージ ソフトウェアによる動画のストリーミング、動画の撮影や共有、および静止画像の撮影が行えます。

Web カメラを開始するには、[スタート]→[すべてのプログラム]→[Communication and Chat](通信とチャット)→[CyberLink YouCam]の順に選択します。

Web カメラの使用方法について詳しくは、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択します。

# オーディオの使用

お使いの HP 製コンピューターでは、音楽 CD の再生、音楽のダウンロードや再生、Web 上のオーディオ コンテンツ(ラジオなど)のストリーミング、オーディオの録音、オーディオとビデオの組み合わせによるマルチメディアの作成などが可能です。オーディオを聴く楽しみを広げるには、スピーカーやヘッドフォンなどの外付けオーディオ デバイスを接続します。

#### スピーカーの接続

有線のスピーカーをコンピューターに接続する場合は、コンピューターまたはドッキング ステーションの USB コネクタ(またはオーディオ出力コネクタ)に接続します。

スピーカーをコンピューターに接続するには、デバイスの製造元の説明書に沿って操作してください。HD対応スピーカーをコンピューターに接続するには、32ページの「オーディオの設定(HDMI対応テレビの場合)」を参照します。オーディオデバイスを接続する前に、必ず音量を調整してください。

#### ヘッドフォンの接続

有線のヘッドフォンは、コンピューターのヘッドフォン コネクタに接続できます。

無線のヘッドフォンまたはスピーカーをコンピューターに接続するには、デバイスの製造元の説明書に従って操作してください。

☆ 警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください

#### マイクの接続

オーディオを録音するには、コンピューターのマイク コネクタにマイクを接続します。良好な録音 結果を得るため、直接マイクに向かって話し、雑音がないように設定して録音します。

#### [HP Beats Audio]の使用

[HP Beats Audio]とは、クリアなサウンドを維持しながら制御された低音を提供する拡張オーディオ

#### [Beats Audio Control Panel](HP Beats Audio コントロール パネル)の操作

[Beats Audio Control Panel]を使用すると、オーディオおよび低音設定を表示し、手動で調整できま す。

[Beats Audio Control Panel] (HP Beats Audio コントロール パネル) を開くには、[スタート]→ [コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[Beats Audio Control Panel]の順に選択し ます。

#### [HP Beats Audio]の有効化および無効化

▲ [HP Beats Audio]を有効または無効にするには、fn キーと b キーを一緒に押します。

以下の表に、[HP Beats Audio]ホットキー(fn + b キー)を押したときに画面上に表示される[HP Beats Audio]アイコンの意味を説明します。

アイコン

定義



[HP Beats Audio]は有効に設定されています



[HP Beats Audio]は無効に設定されています

#### サウンドの確認

お使いのコンピューターのオーディオ機能を確認するには、以下の操作を行います。

- 【スタート】→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[サウンド]の順に選択しま す。
- 2. [サウンド]ウィンドウが開いたら、[サウンド]タブをクリックします。[プログラム イベント]で ビープやアラームなどの任意のサウンド イベントを選択し、[テスト]ボタンをクリックします。 スピーカーまたは接続したヘッドフォンから音が鳴ります。

お使いのコンピューターの録音機能を確認するには、以下の操作を行います。

- [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[サウンド レコーダー]の順に選択します。
- 2. [録音の開始]をクリックし、マイクに向かって話します。デスクトップにファイルを保存します。
- 3. マルチメディア プログラムを開き、録音内容を再生します。

コンピューターのオーディオ設定を確認または変更するには、 $[スタート] \rightarrow [コントロール パネル]$   $\rightarrow [ハードウェアとサウンド] \rightarrow [サウンド] の順に選択します。$ 

# 動画の使用

お使いの HP 製コンピューターは強力なビデオ デバイスであり、ネットワークにアクセスしないでお 気に入りの Web サイトの動画のストリーミングを視聴したり、動画や映画をダウンロードしてコン ピューター上で視聴したりできます。

コンピューターのビデオ コネクタの 1 つを使用して外付けモニター、プロジェクター、またはテレビに接続することで、視聴の楽しみが広がります。ほとんどのコンピューターには VGA(Video Graphics Array)コネクタがあり、アナログ ビデオ デバイスに接続します。一部のコンピューターには、HDMI(High-Definition Multimedia Interface)コネクタも搭載されており、HD 対応のモニターまたはテレビに接続できます。


**重要**: 外付けデバイスが、正しいケーブルを使用してコンピューター上の正しいコネクタに接続されていることを確認してください。不明点や疑問点がある場合は、デバイスの製造販売元の説明を確認してください。

#### VGA モニターまたはプロジェクターの接続

コンピューターの表示画面をモニターやプロジェクターなどの外付けの VGA モニターまたはプロジェクターに切り替えてプレゼンテーションを行うには、モニターまたはプロジェクターをコンピューターの VGA コネクタに接続します。

モニターまたはプロジェクターを接続するには、以下の操作を行います。

1. モニターまたはプロジェクターとコンピューターの VGA コネクタを、以下の図のように VGA ケーブルで接続します。

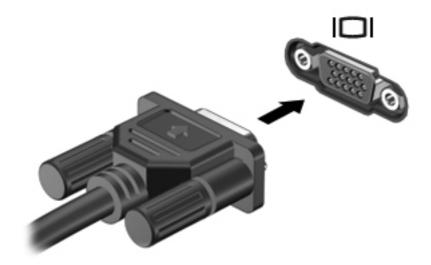

- 2. f4 キーを押すと、表示画面が以下の3つの表示状態の間で切り替わります。
  - コンピューターの表示画面を表示します。
  - 外付けデバイス(モニターまたはプロジェクター)の表示画面を表示します。
  - コンピューターと外付けデバイスの両方の表示画面を同時に表示します。

f4 キーを押すたびに、表示状態が切り替わります。


#### HDMI 対応のテレビまたはモニターの接続

HD 対応のテレビまたはモニターでコンピューターの表示画面を見るには、以下の手順に従って HD 対応のデバイスを接続します。

HDMI デバイスをコンピューターに接続するには、別売の HDMI ケーブルが必要です。

HD 対応のテレビまたはモニターをコンピューターに接続するには、以下の操作を行います。

1. HDMI ケーブルの一方の端をコンピューターの HDMI コネクタに接続します。

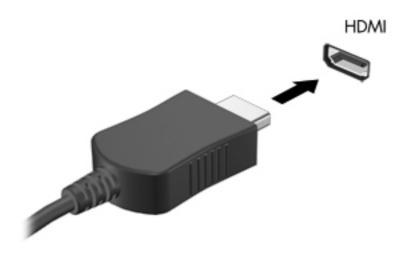

- 2. ケーブルのもう一方の端を HD 対応のテレビまたはモニターに接続します。
- 3. f4 キーを押すと、コンピューターの表示画面が以下の3つの表示状態の間で切り替わります。
  - コンピューターの表示画面を表示します。
  - 外付けデバイス (テレビまたはモニター) の表示画面を表示します。
  - コンピューターと外付けデバイスの両方の表示画面を同時に表示します。

f4 キーを押すたびに、表示状態が切り替わります。

#### オーディオの設定(HDMI 対応テレビの場合)

HDMI は、HD 対応のビデオとオーディオをサポートする唯一のビデオ インターフェイスです。 HDMI 対応のテレビをコンピューターに接続した後、以下の操作を行って HDMI オーディオをオンにできます。

- 1. タスクバーの右端の通知領域にある[スピーカー]アイコンを右クリックし、[**再生デバイス**]をクリックします。
- 2. [再生]タブで[デジタル出力デバイス(HDMI)]をクリックします。
- 3. **[既定値に設定]**→**[OK]**の順にクリックします。

オーディオのストリーミングをコンピューターのスピーカーに戻すには、以下の操作を行います。

- 1. タスクバーの右端の通知領域にある[**スピーカー**]アイコンを右クリックし、[**再生デバイス**]をクリックします。
- 2. [再生]タブで、[スピーカー]をクリックします。
- 3. **[既定値に設定]**→**[OK]**の順にクリックします。

#### インテル ワイヤレス・ディスプレイの使用(一部のモデルのみ)

インテル ワイヤレス・ディスプレイを使用すると、市販の無線テレビ アダプターを使用してコン ピューターの画面を無線でテレビに送信できます。無線アダプターの使用について詳しくは、製造元 の説明書を参照してください。

インテル ワイヤレス・ディスプレイを開くには、[スタート]→[すべてのプログラム]→[Intel WiDi] (インテル ワイヤレス・ディスプレイ)の順に選択します。

インテル ワイヤレス・ディスプレイを有効にするには、[スタート]→[すべてのプログラム]→[Intel Proset Wireless] (インテル プロセット ワイヤレス) →[Intel My WiFi Technology] (インテル マイワイファイテクノロジー)の順に選択します。

(営) 注記: ワイヤレス・ディスプレイ機能を使用するには、無線デバイスがオンになっていることを確 認しておく必要があります。

# オーディオ ファイルおよびビデオ ファイルの管理

[CyberLink PowerDVD]を使用すると、写真やビデオのコレクションを管理および編集できます。

▲ [CyberLink PowerDVD]を起動するには、[スタート]→[すべてのプログラム]→[Music, Photos and Videos](音楽、写真、および動画)の順に選択し、[CyberLink PowerDVD]をクリック

[CyberLink PowerDVD]の使用方法について詳しくは、[CyberLink PowerDVD]ソフトウェアのヘルプ を参照してください。

# 5 キーボードおよびポインティング デバイ スの使用

お使いのコンピューターでは、画面操作が簡単に行えます。キーボード以外に、タッチパッドを使用して画面表示の機能を実行することもできます。お使いのコンピューターには、テンキーも内蔵されています。一部のモデルには、通常のタスクを簡単に実行するための特殊な操作キーまたはホットキー機能も含まれています。

タッチパッドのようなコンピューターに付属しているポインティング デバイス以外に、外付け USB マウス (別売) をコンピューターの USB コネクタのどれかに接続して使用できます。

ポインティング デバイスの設定、ボタンの構成、クリックの速度、およびポインター オプションをカスタマイズするには、 $[\mathbf{Z}\mathbf{y}-\mathbf{h}] \rightarrow [\mathbf{z}\mathbf{y}-\mathbf{h}]$ の順に選択し、ウィンドウ右上隅の検索ボックスに「マウス」と入力します。 $[\mathbf{z}\mathbf{v}-\mathbf{h}]$ をクリックします。

# キーボードの使用

キーボードを使用すると文字の入力、操作キーおよびホットキーを使用すると特定の機能の実行が可能です。キーボードのキーについて詳しくは、16ページの「キー」を参照してください。

| 注記: 国または地域によっては、キーボードに含まれるキーおよびキーボード機能がこの項目での 説明と異なる場合もあります。

#### [ALT GR]キーの組み合わせの使用

一部の国では、特別なキーの組み合わせに使用される[ALT GR]キーがキーボードに含まれる場合があります。[ALT GR]キーを含むキーボードでルピー記号を入力するには、alt gr + 4 キーの組み合わせを使用します。インドの地域固有のキーボードでは、ルピー記号の入力に ctrl + shift + 4 キーを使用します。

[ALT GR]キーの組み合わせについて詳しくは、Microsoft Office の Web サイト http://www.office.microsoft.com/にアクセスして[ALT GR]を検索してください。

#### 操作キーの使用

操作キーを押すと、割り当てられている機能が実行されます。f1~f12 の各キーのアイコンは、操作キーに割り当てられている機能を表します。

操作キーの機能を使用するには、そのキーを押したままにします。

操作キーの機能は、出荷時に有効に設定されています。この機能は、セットアップ ユーティリティ (BIOS) で無効にできます。セットアップ ユーティリティ (BIOS) を開いたときの手順については、79 ページの「セットアップ ユーティリティ (BIOS) およびシステム診断の使用」を参照し、画面下部の説明に沿って操作してください。

操作キーの機能を無効にした後で割り当てられた機能を有効にするには、fn キーを適切な操作キーと組み合わせて押します。

<u>↑↑ 注意</u>: セットアップ ユーティリティで設定変更を行う場合は、細心の注意を払ってください。設定を誤ると、コンピューターが正しく動作しなくなる可能性があります。

アイコン	<b>+</b> -	説明
?	f1	[ヘルプとサポート]を表示します。[ヘルプとサポート]では、チュートリアル、Windows オペレーティング システムとコンピューターに関する情報、質問への回答、およびコンピューターへのアップデート ファイルなどが提供されますまた、自動トラブルシューティング ツールおよびサポート窓口へのアクセスも提供されます
*	f2	このキーを押し続けると、画面輝度が一定の割合で徐々に下がります
*	f3	このキーを押し続けると、画面輝度が一定の割合で徐々に上がります

アイコン	+-	説明
101	f4	システムに接続されているディスプレイ デバイス間で画面を切り替えます。たとえば、コンピューターに外付けモニターを接続している場合は、このキーを押すと、コンピューター本体のディスプレイ、外付けモニターのディスプレイ、コンピューター本体と外付けモニターの両方のディスプレイのどれかに表示画面が切り替わります
		ほとんどの外付けモニターは、外付け VGA ビデオ方式を使用してコンピューターからビデオ情報を受け取ります。この操作キーでは、コンピューターからビデオ情報を受信している他のデバイスとの間でも表示画面を切り替えることができます
24	f5	輝度調節機能付きバックライト キーボード機能をオンまたはオフにします
		注記: バッテリ電源を節約するには、この機能をオフにします
144	f6	オーディオ CD の前のトラックまたは DVD の前のチャプターを再生します
►II	f7	オーディオ CD や DVD の再生を開始、一時停止、または再開します
<b>▶</b> ▶I	f8	オーディオ CD の次のトラックまたは DVD の次のチャプターを再生します
4-	f9	このキーを押し続けると、スピーカーの音量が一定の割合で徐々に下がります
<b>4</b> +	f10	このキーを押し続けると、スピーカーの音量が一定の割合で徐々に上がります
<b>4</b> ⊗	f11	スピーカーの音を消したり元に戻したりします
( <sub>(</sub> 1 <sub>)</sub> )	f12	無線機能をオンまたはオフにします
-1.		注記: 無線接続を確立するには、事前に無線ネットワークがセットアップされている必要があります

#### ホットキーの使用

ホットキーは、fn キーと、esc キーまたは b キーキーの組み合わせです。

ホットキーを使用するには、以下の操作を行います。

▲ fn キーを短く押し、次にホットキーの組み合わせの2番目のキーを短く押します。

機能	ホットキー	説明
システム情報の表示	fn + esc	システムのハードウェア コンポーネントやシステム BIOS のバー ジョン番号に関する情報が表示されます
低音設定の調整	fn + b	[HP Beats Audio]の低音設定を有効または無効にします
		[HP Beats Audio]とは、クリアなサウンドを維持しながら制御された 低音を提供する拡張オーディオ プロファイルです。[HP Beats Audio]は、初期設定で有効に設定されています
		低音設定の表示と調整は Windows オペレーティング システムでも 行うことができます。低音のプロパティを表示して調整するには、以 下の操作を行います
		[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→ [Beats Audio Control Panel] (HP Beats Audio コントロール パネル) の順に選択します

# テンキーの使用

#### 内蔵テンキーの使用

お使いのコンピューターには、テンキーが内蔵されています。また、別売の外付けテンキーや、テン キーを備えた別売の外付けキーボードも使用できます。

名称	説明
num lk +—	内蔵テンキーの機能を制御します。このキーを押して、外付けテンキーの標準の数字入力機能(工場出荷時の設定)とナビゲーション機能(キーの矢印の方向で示されます)を切り替えます
	注記: テンキー機能がコンピューターの電源を切ったときに有効だった場合は、次回コンピューターの電源を入れたときにも有効になっています
内蔵テンキー	外付けテンキーと同じように機能するように出荷時に設定されています。上の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです。外付けテンキーの Num Lock の数字入力機能とナビゲーション機能(キーの矢印の方向で示されます)を切り替えるには、num lockキーを押します

# タッチパッドの使用




名称		説明
(1)	タッチパッド ランプ	<ul><li>点灯:タッチパッドの電源がオフになっています</li></ul>
		<ul><li>消灯:タッチパッドの電源がオンになっています</li></ul>
(2)	タッチパッド オン/オフ切り替え機能	タッチパッドのオン/オフを切り替えます
(3)	タッチパッド ゾーン	画面上のポインターを動かして、画面上の項目を選択した り、アクティブにしたりします
(4)	左のタッチパッド ボタン	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(5)	右のタッチパッド ボタン	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します

ポインターを移動するには、タッチパッド上でポインターを移動したい方向に1本の指をスライドさせます。タッチパッドの左右のボタンは、外付けマウスのボタンと同様に使用します。

#### タッチパッドのオフ/オンの切り替え


タッチパッドをオフまたはオンにするには、タッチパッドの左上のエリアをすばやくダブルタップします。

タッチパッドがオンになっているときは、タッチパッド ランプは消灯しています。

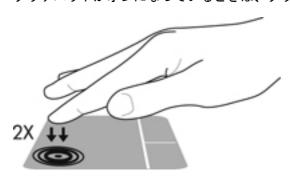


#### 移動

画面上のポインターを移動するには、タッチパッド上でポインターを移動したい方向に 1 本の指をス ライドさせます。

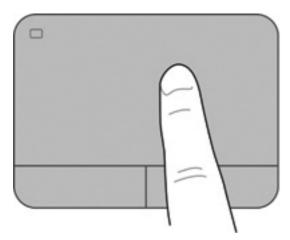

# 選択

タッチパッドの左右のボタンは、外付けマウスの対応するボタンと同様に使用します。

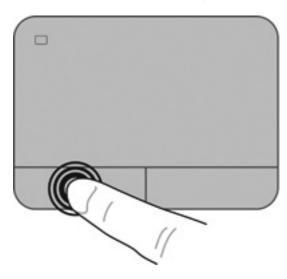

#### タッチパッド ジェスチャの使用

タッチパッドではさまざまな種類のジェスチャがサポートされており、指でスワイプ、ピンチ、回転などを行ってデスクトップの項目を操作できます。タッチパッド ジェスチャを使用するには、2本の指を同時にタッチパッド上に置きます。

**注記**: タッチパッドプログラムによっては、一部のタッチパッド ジェスチャに対応していない場合があります。

ジェスチャのデモンストレーションを確認するには、以下の操作を行います。

- 1.  $[スタート] \rightarrow [コントロール パネル] \rightarrow [ハードウェアとサウンド] \rightarrow [Synaptics TouchPad] (シナプティクス タッチパッド) の順に選択します。$
- ジェスチャをクリックし、デモンストレーションを開始します。


ジェスチャをオフまたはオンにするには、以下の操作を行います。


- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[Synaptics TouchPad]の順に選択します。
- 2. オンまたはオフにするジェスチャの横にあるチェック ボックスにチェックを入れます。
- **3.** [Apply] (適用) → [OK] の順にクリックします。

#### スクロール

スクロールは、ページや画像を上下左右に移動するときに便利です。スクロールするには、2本の指 を少し離してタッチパッド上に置き、タッチパッド上で上下左右の方向にドラッグします。

スクロールの速度は、指を動かす速度で調整します。

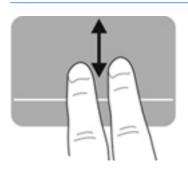


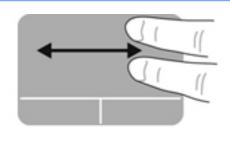


#### ピンチ/ズーム

ピンチを使用すると、画像やテキストをズームインまたはズームアウトできます。

- タッチパッド上で2本の指を一緒の状態にして置き、その2本の指の間隔を拡げるとズームイン できます。
- タッチパッド上で2本の指を互いに離した状態にして置き、その2本の指の間隔を狭めるとズー ムアウトできます。

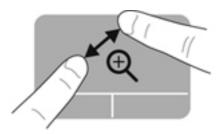




#### 回転

回転ジェスチャを使用すると、写真などの項目を回転できます。回転させるには、左手の人差し指を タッチパッド ゾーンに固定します。固定した指を中心として、右手の人差し指を12時から3時の位 置へと弧を描きながら動かします。逆方向へと回転させるには、右手の人差し指を3時から12時の 方向に動かします。


回転ジェスチャは、工場出荷時に無効に設定されています。 **注記**:

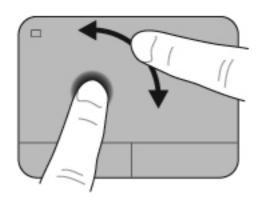

#### フリック

フリック ジェスチャを使用すると、画面を切り替えたりドキュメントをすばやくスクロールしたり できます。フリックを行うには、3本の指をタッチパッド ゾーンに置いて、上、下、左、または右方 向に払いのけるようにすばやく動かします。

3本指フリックは、工場出荷時に無効に設定されています。

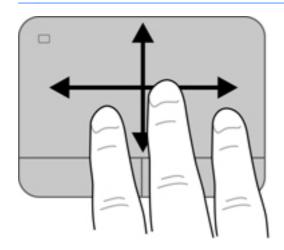

# 6 電源の管理

お使いのコンピューターは、バッテリ電源または外部電源で動作できます。コンピューターがバッテリ電源でのみ動作しており、外部電源を使用してバッテリを充電することができない場合は、バッテリ残量を監視し、節約することが重要です。お使いのコンピューターでは、電源を使用したり節電したりする方法を管理できる電源プランがサポートされているため、コンピューターのパフォーマンスと節電のバランスを取ることができます。

# スリープまたはハイバネーションの使用

Microsoft Windows には、スリープとハイバネーションの2つの省電力設定があります。

| 注記: 一部のモデルでは、Intel RST (Rapid Start Technology: ラピッド スタート テクノロジー)機能が出荷時に有効に設定されています。ラピッド スタート テクノロジーを使用すると、コンピューターは無操作状態からすばやく復帰できます。

ラピッド スタート テクノロジーは、節電オプションを以下のように管理します。

- スリープ:ラピッドスタートテクノロジーはスリープ状態を選択することを許可します。スリープ状態を終了するには、任意のキーを押してタッチパッドを有効にするか、電源ボタンを短く押します。
- ハイバネーション: ラピッド スタート テクノロジーは以下の条件のときにハイバネーションを 開始します。
  - バッテリ電源を使用しているときも外部電源を使用しているときも操作しない状態が2時間続いた場合。
  - · 完全なロー バッテリ状態になった場合。

ハイバネーションの開始後、電源ボタンを押して作業を再開します。ハイバネーションはラピッド スタート テクノロジーによって制御されるため、手動ではハイバネーションを選択できません。

ラピッド スタート テクノロジーは、セットアップ ユーティリティ(BIOS) で無効にできます。ラピッド スタート テクノロジーが無効になっている場合は、ハイバネーション オプションを手動で選択できます。

スリープが開始されると、画面表示が消え、作業中のデータがメモリに保存されるため、ハイバネーションを終了するときよりも早く作業に戻れます。コンピューターが長時間スリープ状態になった場合、またはスリープ状態のときにバッテリが完全なロー バッテリ状態になった場合は、ハイバネーションを開始します。

ハイバネーション状態では、データがハードドライブのハイバネーション ファイルに保存されて、 コンピューターの電源が切れます。

☆ 注意: オーディオおよびビデオの劣化、再生機能の損失、または情報の損失を防ぐため、ディスクや外付けメディア カードの読み取りまたは書き込み中にスリープやハイバネーションを開始しないでください。

学注記: コンピューターがスリープまたはハイバネーション状態の場合は、無線接続やコンピューターの機能を実行することが一切できなくなります。

#### スリープの開始および終了

バッテリ電源を使用しているか外部電源を使用しているかによって、操作しない状態が一定時間続い た場合に、システムがスリープを開始するよう出荷時に設定されます。

電源設定およびタイムアウトは、Windows の[コントロール パネル]の[電源オプション]を使用して変 更できます。

コンピューターの電源が入っているときにスリープを開始するには、以下のどれかの操作を行いま

- 電源ボタンを短く押します。
- ディスプレイを閉じます。
- [スタート]を選択し、[シャットダウン]ボタンの横にある矢印→[スリープ]の順にクリックしま

スリープ状態を終了するには、以下の操作を行います。

- 電源ボタンを短く押します。
- ディスプレイが閉じている場合は、ディスプレイを開きます。
- キーボードのキーを押します。
- タッチパッドで、タップするか指を滑らせます。

コンピューターがスリープを終了すると電源ランプが点灯し、コンピューターの画面は作業を中断し た時点に戻ります。

(☆) 注記: 復帰するときにパスワードを必要とするように設定した場合は、作業を中断した時点の画面 に戻る前に Windows パスワードを入力する必要があります。

#### ハイバネーションの開始および終了

バッテリ電源を使用しているか外部電源を使用しているか、または完全なロー バッテリ状態になる のはいつかによって、操作しない状態が一定時間続いた場合にシステムがハイバネーションを開始す るように出荷時に設定されています。

電源設定およびタイムアウトは、Windows の[コントロール パネル]で変更できます。

Intel RST が無効になっている場合にコンピューターでハイバネーションを開始するには、[スター ト]→[シャットダウン]ボタンの横にある矢印→[休止状態]の順にクリックします。

ハイバネーションを終了するには、電源ボタンを短く押します。

電源ランプが点灯し、作業を中断した時点の画面に戻ります。

復帰するときにパスワードを必要とするように設定した場合は、作業を中断した時点の画面 に戻る前に Windows パスワードを入力する必要があります。

#### 復帰時のパスワード保護の設定

スリープまたはハイバネーション状態が終了したときにパスワードの入力を求めるようにコン ピューターを設定するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[電源オプション]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内で、[スリープ解除時のパスワード保護]をクリックします。
- 3. [現在利用可能ではない設定を変更します]をクリックします。
- 4. [パスワードを必要とする(推奨)]をクリックします。
  - | 注記: ユーザー アカウントを作成したり、現在のユーザー アカウントを変更したりする場合は、[ユーザー アカウント パスワードの作成または変更]をクリックしてから、画面に表示される説明に沿って操作します。
- **5. [変更の保存**]をクリックします。

# 電源メーターの使用

電源メーターを使用すると、すばやく電源設定にアクセスしたり、バッテリ充電残量を表示したりで きます。

- 充電残量率と現在の電源プランを表示するには、ポインターをタスクバーの右端にある[電源 メーター]アイコンの上に移動します。
- 電源オプションにアクセスしたり、電源プランを変更したりするには、[電源メーター]アイコン をクリックして一覧から項目を選択します。

コンピューターがバッテリ電源で動作しているか外部電源で動作しているかは、[電源メーター]アイ コンの形の違いで判断できます。バッテリ アイコンには、バッテリがロー バッテリ状態または完全 なロー バッテリ状態になった場合にそのメッセージが表示されます。

# 電源プランの選択

コンピューターの電源の使用方法を管理する電源プランによって、電力を節約し、パフォーマンスを 最大限に向上させることができます。

以下の電源プランを利用できます。

- HP 推奨:自動的にパフォーマンスと省エネルギーのバランスを取ります。
- 省電力:システムのパフォーマンスと画面の輝度を低下させることによって電力を節約します。
- **高パフォーマンス**:パフォーマンスを優先しますが、エネルギー消費量が増える可能性があります。

また、独自の電源プランを作成したり、その電源プランをニーズに合わせてカスタマイズしたりできます。

電源プランを選択するか、独自のプランを作成するには、[HP Power Manager](一部のモデルのみ) または Windows の[コントロール パネル]を使用します。

[HP Power Manager]を開始するには、[スタート]→ [コントロール パネル]→ [ハードウェアとサウンド]→ [HP Power Manager]の順に選択します。

[コントロール パネル]の[電源オプション]にアクセスするには、[スタート]→[コントロール パネル] → [システムとセキュリティ]→[電源オプション]の順に選択し、一覧から電源プランを選択します。

### バッテリ電源での駆動

充電済みのバッテリが装着され、外部電源に接続されていない場合、コンピューターはバッテリ電源 で動作し、バッテリ電源を節約するために画面の輝度が下がります。バッテリをコンピューターに装 着したままにしておくと、コンピューターを外部電源に接続していない場合は、コンピューターがオ フのときでもバッテリは徐々に放電していきます。

コンピューターのバッテリは消耗品で、その寿命は、電源管理の設定、コンピューターで動作してい るプログラム、画面の輝度、コンピューターに接続されている外付けデバイス、およびその他の要素 によって異なります。

#### ユーザーが交換可能なバッテリの取り外し

コンピューターにはユーザーが交換可能なバッテリが搭載されています。

↑ 警告! けがや事故、および機器の故障などの安全に関する問題の発生を防ぐため、この製品を使用 する場合は、コンピューターに付属しているユーザーが交換可能なバッテリ、HP が提供する交換用 バッテリ、または HP から購入した対応するバッテリを使用してください。

↑ 注意: コンピューターの電源としてバッテリのみを使用しているときにそのバッテリを取り外す と、情報が失われる可能性があります。したがって、バッテリを取り外す場合は、あらかじめハイバ ネーションを開始するか Windows の通常の手順でシャットダウンしておいてください。

バッテリを取り外すには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- バッテリ リリース ラッチをスライドさせて(1) バッテリの固定を解除します。

**注:**注記: バッテリ リリース ラッチは、自動的に元の位置に戻ります。

3. バッテリを回転させるようにして引き上げて (2)、コンピューターから取り外します。



### バッテリに関する情報の確認

[ヘルプとサポート]では、バッテリに関する以下のツールと情報が提供されます。

- バッテリの性能をテストするための[ヘルプとサポート]の[HP バッテリ チェック]ツール
- バッテリの寿命を延ばすための、バッテリ ゲージの調整、電源管理、および適切な取り扱いと 保管に関する情報
- バッテリの種類、仕様、ライフ サイクル、および容量に関する情報

バッテリに関する情報にアクセスするには、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[詳細]→[電源プラ ン:よく寄せられる質問]の順に選択します。

#### バッテリの節電

バッテリ寿命の節約および最大化のために、以下のヒントを参考にしてください。

- ディスプレイの輝度を下げます。
- [電源オプション]で[**省電力**]設定を選択します。
- バッテリが使用されていないときまたは充電されていないときは、コンピューターからバッテリを取り外します。
- 使用していない無線デバイスをオフにします。
- 外部電源に接続されていない外付けデバイスのうち、USBコネクタに接続している外付けハードドライブなど、使用していないものをコンピューターから取り外します。
- 使用していない外付けメディアカードを停止するか、無効にするか、または取り出します。
- しばらく作業を行わないときは、スリープまたはハイバネーションを開始するか、コンピューターの電源を切ります。

#### ロー バッテリ状態の確認

コンピューターの電源としてバッテリのみを使用しているときにバッテリがロー バッテリ状態または完全なロー バッテリ状態になった場合は、通知領域の[電源メーター]アイコンに、ロー バッテリ状態または完全なロー バッテリ状態の通知が表示されます。

☆記: 電源メーターについて詳しくは、47 ページの「電源メーターの使用」を参照してください。

完全なロー バッテリの状態になった場合、コンピューターでは以下の処理が行われます。

- ハイバネーションが有効で、コンピューターの電源が入っているかスリープ状態のときは、ハイバネーションが開始します。
- ハイバネーションが無効で、コンピューターの電源が入っているかスリープ状態のときは、短い時間スリープ状態になってから、システムが終了します。このとき、保存されていない情報は失われます。

#### ユーザーが交換可能なバッテリの保管

★ 注意: 故障の原因となりますので、バッテリを温度の高い場所に長時間放置しないでください。

2週間以上コンピューターを使用せず、外部電源から切り離しておく場合は、すべてのバッテリを取り出して、バッテリの放電を抑えるために気温や湿度の低い場所に別々に保管してください。

保管中のバッテリは6か月ごとに点検する必要があります。容量が50%未満になっている場合は、再充電してから保管してください。

#### ユーザーが交換可能なバッテリの処理

↑ 警告! 化学薬品による火傷や発火のおそれがありますので、分解したり、壊したり、穴をあけたりしないでください。また、バッテリの接点をショートさせたり、火や水の中に捨てたりしないでください。

バッテリの正しい処理については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。このガイドを表示するには、 $[スタート] \rightarrow [へルプとサポート] \rightarrow [ユーザー ガイド]$ の順に選択します。

#### ユーザーが交換可能なバッテリの交換

[ヘルプとサポート]にある[HP バッテリ チェック]は、内部セルが正常に充電されていないときや、 バッテリ容量が「ロー バッテリ」の状態になったときに、バッテリを交換するようユーザーに通知 します。バッテリが HP の保証対象となっている場合は、説明書に保証 ID が記載されています。交換 用バッテリの購入について詳しくは、メッセージに記載されている HPの Web サイトを参照してくだ さい。

# 外部電源での駆動

外部電源の接続について詳しくは、コンピューターに付属の『セットアップ手順』ポスターを参照してください。

純正のACアダプター、または別売のドッキングデバイスや拡張デバイスを使用してコンピューターが外部電源に接続されている場合、コンピューターはバッテリ電源を使用しません。

☆ 警告! 安全に関する問題の発生を防ぐため、コンピューターを使用する場合は、コンピューターに付属している AC アダプター、HP が提供する交換用 AC アダプター、または HP から購入した対応する AC アダプターだけを使用してください。

以下のどれかの条件にあてはまる場合はコンピューターを外部電源に接続してください。

#### ★警告! 航空機内でコンピューターのバッテリを充電しないでください。

- バッテリを充電するか、バッテリ ゲージを調整する場合
- システム ソフトウェアをインストールまたは変更する場合
- ディスクに情報を書き込む場合(一部のモデルのみ)
- 内蔵ハードドライブが搭載されているコンピューターで[ディスク デフラグ]を実行する場合
- バックアップまたは復元を実行する場合

コンピューターを外部電源に接続すると、以下のようになります。

- バッテリの充電が開始されます。
- ディスプレイの輝度が上がります。
- 通知領域にある電源メーター アイコンの形状が変わります。

外部電源の接続を外すと、以下のようになります。

- コンピューターの電源がバッテリに切り替わります。
- バッテリ電源を節約するために自動的に画面の輝度が下がります。
- 通知領域にある電源メーター アイコンの形状が変わります。

# [HP CoolSense]の使用(一部のモデルのみ)

[HP CoolSense] は、コンピューターが静止した状態にないことを自動的に検出し、パフォーマ ンスおよびファン設定を調整するため、コンピューターの表面温度が最適な状態に維持されます。

[HP CoolSense]がオフの場合、コンピューターの状態が検出されず、パフォーマンスおよびファンの オプションは出荷時の設定のままになります。そのため、[HP CoolSense]をオンにしたときに比べて コンピューターの表面温度が高くなる可能性があります。

[HP CoolSense]をオンまたはオフにするには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[HP CoolSense]の順に選 択します。
- 2. [On] (オン) または[Off] (オフ) を選択します。

# コンピューターのシャットダウン

↑ 注意: コンピューターをシャットダウンすると、保存されていない情報は失われます。

[シャットダウン]コマンドはオペレーティング システムを含む開いているすべてのプログラムを終了し、ディスプレイおよびコンピューターの電源を切ります。

以下の場合は、コンピューターをシャットダウンします。

- バッテリを交換したりコンピューター内部の部品に触れたりする必要がある場合
- USB コネクタまたはビデオ コネクタ以外のコネクタに外付けハードウェア デバイスを接続する場合
- コンピューターを長期間使用せず、外部電源から切断する場合

電源ボタンでコンピューターをシャットダウンすることもできますが、Windows の[シャットダウン] コマンドを使用した以下の手順をおすすめします。

- 学注記: コンピューターがスリープまたはハイバネーション状態の場合は、シャットダウンをする前にスリープまたはハイバネーションを終了する必要があります。
  - 1. 作業中のデータを保存して、開いているすべてのプログラムを閉じます。
  - 2. [スタート]→[シャットダウン]の順に選択します。

コンピューターが応答しなくなり、上記のシャットダウン手順を使用できない場合は、以下の緊急手順を記載されている順に試みてください。

- ctrl + alt + delete キーを押してから、画面上で[シャットダウン]アイコンをクリックします。
- 電源ボタンを5秒程度押し続けます。
- コンピューターを外部電源から切り離します。
- ユーザーが交換可能なバッテリを搭載したモデルの場合、バッテリを取り外します。

# 7 情報の管理と共有

ドライブは、デジタル ストレージ デバイスまたはソリッド ステート ドライブで、情報の保存、管理、共有、およびアクセスを可能にします。お使いのコンピューターには内蔵ハードドライブが搭載されており、コンピューターのソフトウェアやオペレーティング システムを格納し、すべての個人用ファイルのためのストレージも提供しています。一部のコンピューターには、CD、DVD、またはブルーレイ ディスク (BD) (一部のモデルのみ) からの読み取りまたは書き込みができる内蔵オプティカル ドライブも搭載されており、オーディオおよびビデオを録画および再生できます。

容量または機能を追加する場合は、オプティカル ドライブやハードドライブなどの外付けドライブ (別売) を接続するか、デジタル ストレージ カードを挿入してスマート フォンやカメラから直接情報をインポートします。コンピューターの USB (Universal Serial Bus) コネクタに USB フラッシュドライブを接続すると、すばやいデータ転送も可能になります。デバイスによって、コンピューター の電源を使用して稼動するものもあれば、独自の電源を持っているものもあります。一部のデバイスには、必要なソフトウェアが出荷時にインストールされています。

| **注記**: 外付け無線デバイスの接続については、20 ページの「ネットワークへの接続」を参照してください。

**営 注記**: 必要なソフトウェアやドライバー、および使用するコンピューターのコネクタの種類について詳しくは、デバイスに付属している説明書を参照してください。

# USB (Universal Serial Bus) デバイスの使用

ほとんどのコンピューターには USB コネクタが 1 つ以上あります。これは、このような多用途インターフェイスを使用すると、USB キーボード、マウス、外付けドライブ、プリンター、スキャナー、USB ハブなどの多種多様な外付けデバイスをコンピューターに接続できるからです。

コンピューターには、複数の種類の USB コネクタがあります。コンピューターに搭載されている USB コネクタの種類については、<u>4 ページの「コンピューターの概要」</u>を参照してください。必ず、コンピューターと互換性のあるデバイスを購入してください。

種類	説明
USB 2.0	データを 60 MB/秒で転送します
USB 3.0	データを 640 MB/秒で転送します。また、USB 3.0 コネクタ は USB 1.0 および 2.0 のデバイスにも対応しています

#### USB デバイスの接続

<u>↑ 注意</u>: USB コネクタの損傷を防ぐため、デバイスを接続するときは無理な力を加えないでください。

- ▲ デバイスの USB ケーブルを USB コネクタに接続します。
  - お使いのコンピューターの USB コネクタは、ここに記載されている図と多少異なる場 合があります。



デバイスが検出されると音が鳴ります。

初めて USB デバイスを装着した場合は、デバイスがコンピューターによって認識されたこ とを示すメッセージが通知領域に表示されます。

#### USB デバイスの取り外し

↑ 注意: USB コネクタの損傷を防ぐため、USB デバイスを取り外すときはケーブルを引っ張らない でください。

注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行って USB デバイスを安全に 取り外します。

- 1. USB デバイスを取り外すには、情報を保存し、デバイスに関連するすべてのプログラムを閉じま
- 2. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックし、画面 の説明に沿って操作します。
- 3. デバイスを取り外します。

#### 電源供給機能付き USB デバイスの接続

- ↑ 注意: 電源付きデバイスの接続時に装置が損傷することを防ぐため、デバイスの電源が切れてい て、外部電源コードがコンピューターに接続されていないことを確認してください。
  - 1. デバイスをコンピューターに接続します。
  - 2. デバイスの電源コードをアース付き電源コンセントに差し込みます。
  - 3. デバイスの電源を入れます。


別電源が必要でない外付けデバイスを取り外すときは、デバイスを停止して、コンピューターから取 り外します。別電源が必要な外付けデバイスを取り外すときは、デバイスの電源を切り、コンピュー ターからデバイスを取り外した後、デバイスの電源コードを抜きます。

# デジタル ストレージ カードの挿入および取り出し

デジタル ストレージ カードを挿入するには、以下の操作を行います。

↑ 注意: メディア カード コネクタの損傷を防ぐため、メディア カードを挿入するときは無理な力 を加えないでください。

- カードのラベルを上にし、コネクタをコンピューター側に向けて持ちます。
- 2. デジタル ストレージ スロットにカードを挿入し、カードがしっかりと収まるまで押し込みま

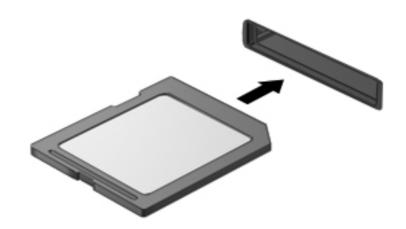


デバイスが検出されると音が鳴り、オプションのメニューが表示されます。

デジタル ストレージ カードを取り出すには、以下の操作を行います。

↑ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行ってメディア カードを安全 に取り出します。

- 1. 情報を保存し、メディア カードに関連するすべてのプログラムを閉じます。
- 2. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックしま す。次に、画面の説明に沿って操作します。
- カードをいったんスロットに押し込んで(1)、固定を解除してから取り出します(2)。

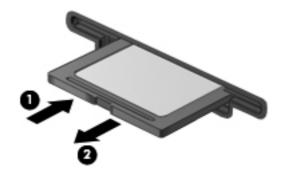

カードが出てこない場合は、カードを引いてスロットから取り出します。

# オプティカル ドライブの使用

オプティカル ディスク ドライブは、レーザー光を使用して大量の情報を読み取ったり保存したりし ます。情報の読み取りのみができるドライブもあれば、空のディスクに情報を書き込むことができる ドライブもあります。

オプティカル ドライブの最適なパフォーマンスのために、以下のヒントを参考にしてください。

- バッテリのみを電源として使用している場合は、メディアに書き込む前にバッテリが十分に充電 されていることを確認してください。
- オプティカル ドライブ内のディスクへの書き込みが行われているときは、キーボードから入力 したり、コンピューターを移動したりしないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやす い動作です。
- ドライブのソフトウェアの最新の更新がインストールされていることを確認してください。
- 使用しているディスクが汚れている場合は、柔らかく乾いた毛羽立たない布で拭いてください。

お使いのコンピューターには、以下のディスク機能のうち1つ以上をサポートするオプティカル ド ライブが搭載されている場合があります。

- CD: コンパクト ディスクには、オプティカル ディスク ドライブからレーザーで読み取った データが格納されます。以下の CD 形式が利用できます。
  - CD-R (CD-Recordable) を使用すると、コンピューターは CD の情報の読み取りと CD へ の情報の記録を同時に行えます。CD-Rに情報が記録されると、変更したり消去したりする ことはできず、恒久的な記録となります。
  - CD-RW(CD-Re-Writable)を使用すると、CDに対して情報の読み取りと記録を何度でも 行えます。CD の情報は消去することが可能です。
- DVD: デジタル ビデオ ディスクは大容量のオプティカル ディスクであり、CD よりも大量の 情報を保存できます。両面 DVD には最大 17 GB のデータを保存できます。以下の DVD 形式 を利用できます。
  - DVD-R または DVD+R(ともに DVD-Recordable)を使用すると、コンピューターは DVD の情報の読み取りと DVD への情報の記録を同時に行えます。ディスクに情報が記録され ると、変更したり消去したりすることはできず、恒久的な記録となります。DVD は、DVD ±R ドライブで使用できます。
  - DVD-RW または DVD+RW(ともに DVD-Re-Writable)を使用すると、ディスクに対して情 報の読み取りと記録を何度でも行えます。ディスク上の情報は消去できます。DVD は、 DVD±R ドライブで使用できます。
- BD: ブルーレイ ディスクには、他のオプティカル ディスクよりも多くの情報を保存できて、 HD 対応動画の記録、書き換え、再生に使用できます。


BD を使用する場合は、以下の点を参考にしてください。

- [CyberLink PowerDVD]はコンピューターにインストールされていて、BD の動画の再生に使用で きます。
- ほとんどの BD 動画は、外付けのディスプレイで再生する場合に HDMI デジタル接続が必要で す。コンピューターは、外付けディスプレイで最大 1080p の解像度をサポートしており、1080p 対応の HDTV またはモニターが必要になります。

- BD の動画を内蔵および外付けの両方のディスプレイで同時に再生しようとすると、エラーが発 生する場合があるため、どちらか一方のみで再生してください。
- コピー防止の目的から、AACS (Advanced Access Content System) キーはコンピューターに 内蔵されています。AACS キーは、BD 動画の新しいリリースの再生に対応するために時々更新 する必要があります。[CyberLink PowerDVD]プログラムでは、このような BD 動画のリリース がドライブに挿入された場合に再生を続けるために、更新が必要になります。画面の説明に沿っ て操作し、更新をインストールします。
- BD の視聴中にディスプレイにラインが入る場合は、無線ネットワークからの電波障害が原因で ある可能性があります。この問題を解決するには、開いているすべてのアプリケーションを終了 してから無線機能をオフにします。

### オプティカル ディスクの挿入

- 1. コンピューターの電源を入れます。
- 2. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン(1)を押して、ディスク トレイが少し押し 出された状態にします。
- 3. トレイを引き出します (2)。
- 4. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転 軸の上に置きます。
  - **営津記**: ディスク トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて回転軸の上に置 いてください。
- 確実に収まるまでディスクをゆっくり押し下げます(3)。
  - **注:**注記: トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて取り出してください。

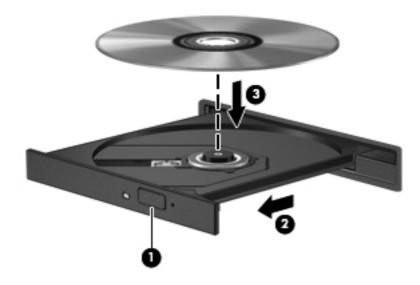

- 6. ディスク トレイを閉じます。
- ディスクの挿入後、プレーヤーの起動まで少し時間がかかりますが、これは通常の動作で す。起動するメディア プレーヤーをあらかじめ選択していない場合は、[自動再生]ダイアログ ボッ クスが開き、メディア コンテンツの使用方法を選択するように要求されます。

#### オプティカル ディスクの取り出し

- 1. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押してディスク トレイを開き、トレ イをゆっくりと完全に引き出します(2)。
- 2. 回転軸をそっと押さえながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。

トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて取り出してください。



3. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

ディスク トレイが正常に開かない場合は、<u>92 ページの「ディスク ドライブの問題」</u>を参照してく ださい。

#### ネットワーク上でのドライブの共有

ネットワーク内の他のコンピューターに接続されているドライブを共有することで、ソフトウェアや データにアクセスしたり、アプリケーションをインストールしたりできます。

| DVD ムービーやゲームといった種類のディスクは、コピーが防止されているために、DVD ドライブや CD ドライブを共有しても使用できない場合があります。

同じネットワーク上で共有を行うには、以下の操作を行います。

- 1. 共有しているコンピューターで、[スタート]→[コンピューター]の順に選択します。
- 共有するものを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。
- [共有]タブ→[詳細な共有]の順に選択します。 3.
- [このフォルダーを共有する]チェック ボックスにチェックを入れます。
- 共有名テキスト ボックスに、名前を入力します。
- [Apply] (適用)  $\rightarrow$  [OK] の順にクリックします。
- 共有ドライブを表示するには、以下の操作を行います。
  - **▲** 「スタート]→「コントロール パネル]→「ネットワークとインターネット]→「ネットワーク と共有センター]の順に選択します。

# 8 コンピューターのメンテナンス

コンピューターを最適な状態に保つには、定期的なメンテナンスを行うことが非常に重要です。この章では、[ディスク デフラグ]や[ディスク クリーンアップ]などのツールの実行、およびハードドライブの交換やメモリの増設によって、コンピューターのパフォーマンスを向上させるための情報を提供します。また、プログラムおよびドライブの更新、コンピューターの清掃手順、コンピューターの持ち運びに関する情報も提供します。

# パフォーマンスの向上

誰もが高速なコンピューターを望んでいますが、[ディスク デフラグ]や[ディスク クリーンアップ]などのツールを使用して定期的なメンテナンス作業を実行することにより、コンピューターのパフォーマンスを劇的に向上させることができます。また、コンピューターが古くなるにつれて、より大容量のドライブの取り付けやメモリの増設を検討する可能性が出てきます。

#### ドライブの取り扱い

ドライブを取り扱う場合は、以下の点に注意してください。

- ドライブの着脱を行う前に、コンピューターをシャットダウンします。コンピューターの電源が切れているのか、スリープ状態か、またはハイバネーション状態なのかわからない場合は、まずコンピューターの電源を入れ、次にオペレーティングシステムの通常の手順でシャットダウンします。
- ドライブを取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電してください。
- リムーバブル ドライブまたはコンピューターのコネクタ ピンに触れないでください。
- ドライブをドライブ ベイに挿入するときは、無理な力を加えないでください。
- バッテリのみを電源として使用している場合は、メディアに書き込む前にバッテリが十分に充電されていることを確認してください。
- ドライブを郵送するときは、発泡ビニール シートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面 に「コワレモノ―取り扱い注意」と明記してください。
- ドライブを磁気に近づけないようにしてください。磁気を発するセキュリティ装置には、空港の金属探知器や金属探知棒が含まれます。空港のベルト コンベアなど機内持ち込み手荷物をチェックするセキュリティ装置は、磁気ではなく X 線を使用してチェックを行うので、ドライブには影響しません。
- ドライブ ベイからのドライブの取り外し、ドライブの持ち運び、郵送、保管などを行う前に、 ドライブからメディアを取り出してください。

- オプティカル ドライブ内のディスクへの書き込みが行われているときは、キーボードから入力 したり、コンピューターを移動したりしないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやす い動作です。
- 外付けハードドライブに接続したコンピューターをある場所から別の場所へ移動させるような 場合は、事前にスリープを開始して画面表示が消えるまで待つか、外付けハードドライブを適切 に取り外してください。

#### ハードドライブの交換

↑ **注意**: ドライブは壊れやすいコンピューター部品ですので、取り扱いには注意が必要です。絶対に 落としたり上に物を置いたりしないでください。ドライブに洗剤などの液体を垂らしたり、高温また は多湿の場所に放置したりしないでください。ドライブを取り扱う際の特別な注意については、 <u>62 ページの「ドライブの取り扱い」</u>を参照してください。


**注意**: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。

ドライブの着脱を行う前に、コンピューターをシャットダウンします。コンピューターの電源が切れ ているのか、スリープ状態か、またはハイバネーション状態なのかわからない場合は、まずコンピュー ターの電源を入れ、次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。

- 作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。
- 2. コンピューターに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
- 電源コンセントから電源コードを抜きます。 3.
- コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- コンピューターからバッテリを取り外します。
- ☆記: 詳しくは、49 ページの「ユーザーが交換可能なバッテリの取り外し」を参照してくだ さい。


ハードドライブを取り外します。

- イブ ケーブルの長さは2つのハードドライブで異なります。
  - 1. バッテリ リリース ラッチをスライドさせて(1)底面カバーの固定を解除したら、カバーをス ロットからスライドさせ(2)、持ち上げて取り外します(3)。

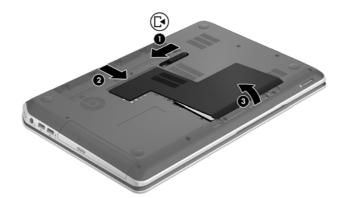


- 2. ハードドライブ ケーブルをシステム ボードから外します (1)。
- 3. ハードドライブの2つのネジ(2)を取り外します。

4. ハードドライブ タブを左側にスライドさせ (3)、ハードドライブをハードドライブ ベイから取り出します。

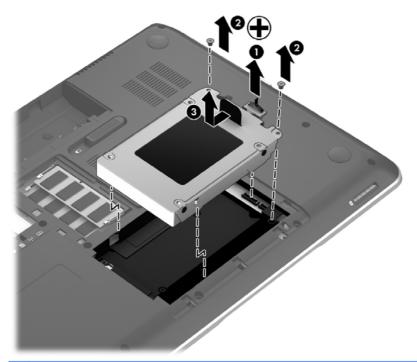

学注記: ハードドライブをコンピューターから取り外したら、ハードドライブ ブラケットを取り外してからハードドライブ本体にアクセスする必要があります。

- 5. ハードドライブ ブラケットの2つのネジを取り外します (1)。
- 6. ハードドライブからハードドライブ ブラケットを取り外します (2)。
- 7. N-FFライブ ケーブルをハードドライブから外します (3)。

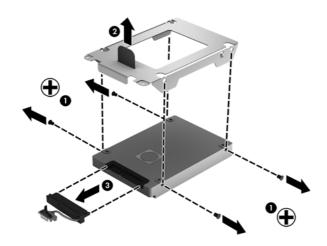

ハードドライブを取り付けるには、以上の操作を逆に行います。

学 <mark>注記: 2つ目のハードドライブを取り付ける場合は、ハードドライブ ケーブルをケーブル クリップの下に慎重に挿入してから、ハードドライブ ケーブルを接続します。</mark>

## [HP 3D DriveGuard]の使用

[HP 3D DriveGuard]は、以下のどちらかの場合にドライブを一時停止し、データ要求を中止すること によって、ハードドライブを保護するシステムです。

- バッテリ電源で動作しているときにコンピューターを落下させた場合
- バッテリ電源で動作しているときにディスプレイを閉じた状態でコンピューターを移動した場

これらの動作の実行後は[HP 3D DriveGuard]によって、短時間でハードドライブが通常の動作に戻り ます。

SSD (Solid State Drive) には駆動部品がないため、[HP 3D DriveGuard]は必要ありません。

(学) 注記: メイン ハードドライブ ベイまたはセカンダリ ハードドライブ ベイのハードドライブは、 [HP 3D DriveGuard]によって保護されます。USBコネクタに接続されているハードドライブは、[HP 3D DriveGuard]では保護されません。

詳しくは、[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

## [ディスク デフラグ]の使用

コンピューターを使用しているうちに、ハードドライブ上のファイルが断片化されてきます。ドライ ブが断片化されるとドライブ上のデータが隣接(連続)しなくなり、そのためにハードドライブが ファイルを見つけるのが困難になってコンピューターの処理速度が低下します。[ディスク デフラ グ]を行うと、ハードドライブ上の断片化したファイルやフォルダーを集めて (または物理的に再構成 して) より効率よく作業を実行できるようになります。

SSD (Solid State Drive) では、[ディスク デフラグ]を実行する必要はありません。

いったん[ディスク デフラグ]を開始すれば、動作中に操作する必要はありません。ただし、ハードド ライブのサイズと断片化したファイルの数によっては、完了まで1時間以上かかることがあります。

少なくとも 1 か月に 1 度、ハードドライブのデフラグを行うことをおすすめします。[ディスク デフ ラグ]は1か月に1度実行するように設定できますが、手動でいつでもコンピューターのデフラグを実 行できます。

[ディスク デフラグ]を実行するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを外部電源に接続します。
- [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[システム ツール]→[ディスク デフラ **グ**]の順に選択します。
- 3. 画面に表示される説明に沿って操作します。

詳しくは、[ディスク デフラグ ツール]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

## [ディスク クリーンアップ]の使用

[ディスク クリーンアップ]を行うと、ハードドライブ上の不要なファイルが検出され、それらのファ イルが安全に削除されてディスクの空き領域が増し、より効率よく作業を実行できるようになりま す。

[ディスク クリーンアップ]を実行するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[システム ツール]→[ディスク クリーン アップ]の順に選択します。
- 2. 画面に表示される説明に沿って操作します。

### メモリ モジュールの追加または交換

メモリを追加すると、コンピューターのパフォーマンスを向上させることができます。お使いのコンピューターは、物理的な仕事場所と似ています。ハードドライブは、仕事を保管しておくファイリング キャビネットで、メモリは作業を行う机です。メモリの大きさが不十分で、すべての仕事を容易に保管できない場合は、机の上が仕事で溢れて生産性が低下します。パフォーマンスを向上させるための重要な解決策は、コンピューターに内蔵されているメモリの量を増やすことです。

お使いのコンピューターには、2 つのメモリ モジュール スロットが装備されています。メモリ モジュール スロットは、コンピューター裏面の底面カバーの下に装備されています。コンピューターのメモリ容量を増やすには、メモリ モジュールを追加するか、またはメモリ モジュール スロットのどちらかに装着されている既存のメモリ モジュールを交換します。

- <u>↑ 警告!</u> 感電や装置の損傷を防ぐため、電源コードとすべてのバッテリを取り外してからメモリ モジュールを取り付けてください。
- <u>↑ 注意</u>: 静電気 (ESD) によって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前にアースされた金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。
- 学注記: 2つ目のメモリ モジュールを追加してデュアル チャネル構成を使用する場合は、2つのメモリ モジュールを必ず同一のものにしてください。

メモリ モジュールを追加または交換するには、以下の操作を行います。

↑ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。


メモリ モジュールを追加または交換する前に、コンピューターをシャットダウンしてください。コンピューターの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーション状態のときには、メモリモジュールを取り外さないでください。

コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。

- 1. 作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。
- コンピューターに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
- 電源コンセントから電源コードを抜きます。
- 4. コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- 5. コンピューターからバッテリを取り外します。
- コンピューターから底面カバーを取り外します。
- 7. メモリ モジュールを交換する場合は、以下の要領で装着されているメモリ モジュールを取り外 します。
  - a. メモリ モジュールの両側にある留め具を左右に引っ張ります (1)。


メモリ モジュールが少し上に出てきます。

- b. メモリ モジュールの左右の端の部分を持って、そのままゆっくりと斜め上に引き抜いて (2) 取り外します。
  - <u>↑ 注意</u>: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の 端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。

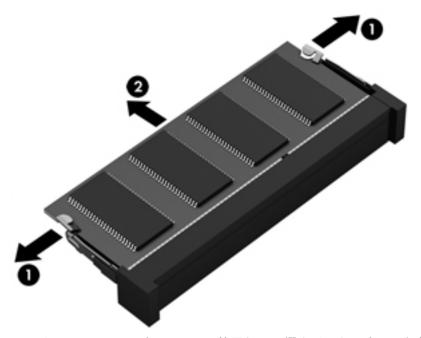

取り外したメモリ モジュールは、静電気の影響を受けない容器に保管しておきます。

- 8. 以下の要領で、新しいメモリ モジュールを取り付けます。
  - ↑ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の端を 持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。
    - a. メモリ モジュールの切り込み (1) とメモリ モジュール スロットのタブを合わせます。
    - b. しっかりと固定されるまでメモリ モジュールを 45°の角度でスロットに押し込み、所定の 位置に収まるまでメモリ モジュールを押し下げます (2)。
    - c. カチッと音がして留め具がメモリ モジュールを固定するまで、メモリ モジュールの左右の 端をゆっくりと押し下げます(3)。
      - ⚠ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを折り曲げないでくださ い。

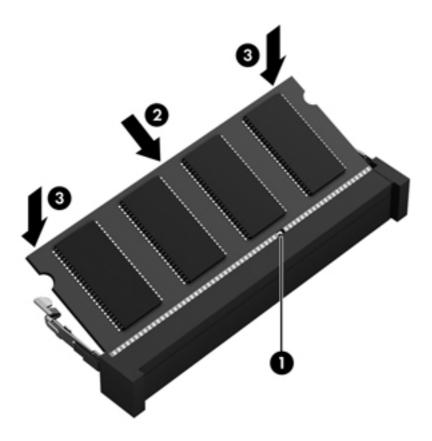

- 9. 底面カバーを取り付けなおします。
- 10. バッテリを取り付けなおします。
- 11. コンピューターの上面のカバーを上にして置き、外部電源および外付けデバイスを接続しなおします。
- 12. コンピューターの電源を入れます。

# プログラムおよびドライバーの更新

プログラムおよびドライバーを定期的に最新バージョンへ更新することをおすすめします。更新に よって問題が解決し、コンピューターで新しい機能やオプションを使用できるようになります。テク ノロジーは常に変化しているため、プログラムやドライバーを更新するとお使いのコンピューターで 最新のテクノロジーを実行できます。たとえば、古いグラフィックス コンポーネントは最新のゲー ム ソフトウェアで正しく動作しない場合があります。最新のドライバーがないと、お手持ちの装置 を最大限に活用できません。

HP プログラムおよびドライバーの最新バージョンをダウンロードするには、http://www.hp.com/ support/にアクセスしてください。また、コンピューターを登録するときに、アップデートが使用可 能になった場合に自動更新通知を受け取るように設定することもできます。

# コンピューターの清掃

お使いのコンピューターおよび外付けデバイスを清掃することにより、それらを良好な動作状態に維持できます。コンピューターを清掃しないと、ほこりや汚れの粒子がたまります。

↑ 注意: コンピューターの清掃には、以下の清掃用製品は使用しないでください。

アルコール、アセトン、塩化アンモニウム、塩化メチレン、炭化水素などの強力な溶剤を使用すると、コンピューターの表面に修復できない傷が付いてしまう可能性があります。

### ディスプレイ、側面およびカバーの清掃

ディスプレイは、ノンアルコールのメガネ用洗剤で湿らせた柔らかい布でやさしく拭いてください。ディスプレイが乾いてから、カバーを閉じるようにしてください。

側面とカバーを清掃するには、あらかじめ湿らせた殺菌性の布を使用してください。ペーパー タオルなどの繊維素材を使用すると、コンピューターに傷が付く可能性があります。

## タッチパッドおよびキーボードの清掃

- ↑ 注意: コンピューターの清掃中も、キーボードのキーとキーの間に洗剤などの液体が絶対に垂れないようにしてください。これによって、内部のコンポーネントに回復できない損傷を与える可能性があります。
  - タッチパッドやキーボードを清掃および消毒するには、ノンアルコールのメガネ用洗剤で湿らせた、柔らかいマイクロファイバーのクロスまたは油分を含まない静電気防止布(セーム皮クロスなど)を使用するか、条件に合った使い捨て除菌シートを使用してください。
  - キーが固まらないようにするため、また、キーボードからごみや糸くず、細かいほこりを取り除くには、圧縮空気が入ったストロー付きの缶を使用してください。
  - ↑ 警告! 感電や内部コンポーネントの損傷を防ぐため、掃除機のアタッチメントを使用してキーボードを清掃しないでください。キーボードの表面に、掃除機からのごみくずが落ちてくることがあります。

# コンピューターの持ち運びまたは送付

コンピューターを持ち運んだり発送したりする必要がある場合は、装置を安全に保持するために以下 の点を参考にしてください。

- お使いのコンピューターを持ち運んだり荷物として送ったりする場合は、以下の手順で準備を行 います。
  - 外付けドライブに情報をバックアップします。
  - すべてのディスク、およびすべての外付けメディア カード (デジタル ストレージ カード など)をコンピューターから取り外します。
  - すべての外付けデバイスを、電源を切ってから取り外します。
  - ドライブ ベイからドライブを取り外す前に、ドライブからすべてのメディアを取り出して ください。
    - ↑ 注意: ドライブの発送、保管、持ち運びなどを行う前に、この作業を実行してください。 これにより、コンピューターやドライブの損傷、または情報の損失を防止できます。
  - コンピューターをシャットダウンします。
- 情報のバックアップを携帯します。バックアップはコンピューターとは別に保管します。
- 飛行機に乗る場合などは、コンピューターを手荷物として持ち運び、他の荷物と一緒に預けない でください。
- **| 注意:** ドライブを磁気に近づけないようにしてください。磁気を発するセキュリティ装置に は、空港の金属探知器や金属探知棒が含まれます。空港のベルト コンベアなど機内持ち込み手 荷物をチェックするセキュリティ装置は、磁気ではなくX線を使用してチェックを行うので、ド ライブには影響しません。
- 機内でコンピューターを使用する場合は、機内のアナウンスを聞いて、コンピューターの使用が 許可されている時間を確認してください。機内でのコンピューターの使用を許可するかどうか は航空会社の判断に委ねられます。
- コンピューターを2週間以上使用せず、外部電源から切断する場合、バッテリを取り外し、別途 保管してください。
- コンピューターまたはドライブを荷物として送る場合は、緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面 に「コワレモノ―取り扱い注意」と明記してください。
- コンピューターに無線デバイスが搭載されている場合、ある状況においてこれらのデバイスの使 用は制限されることがあります。たとえば、航空機内、病院内、爆発物付近、および危険区域内 です。特定の機器の使用に適用される規定が不明な場合は、コンピューターの電源を入れる前 に、使用可能かどうかを確認して許可を得てください。
- コンピューターを持って国外に移動する場合は、以下のことを行ってください。
  - 行き先の国または地域のコンピューターに関する通関手続きを確認してください。
  - 滞在する国または地域に適応した電源コードを、滞在する国または地域の HP 製品販売店で 購入してください。電圧、周波数、およびプラグの構成は地域によって異なります。
    - ↑ **警告!** 感電、火災、および装置の損傷などを防ぐため、コンピューターを外部電源に接続 するときに、家電製品用に販売されている電圧コンバーターは使用しないでください。

# 9 コンピューターの保護と情報

コンピューターのセキュリティは、情報の機密性、整合性、および可用性を保つために重要です。 Windows オペレーティング システム、HP アプリケーション、Windows 以外のセットアップ ユーティリティ(BIOS)、およびその他の他社製ソフトウェアの標準のセキュリティ ソリューションによって、ウィルス、ワーム、およびその他の種類の悪質なコードなどのさまざまなリスクからお使いのコンピューターを保護できます。

**重要**: この章に記載されている一部のセキュリティ機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

コンピューターでの危険性	セキュリティ機能
コンピューターの不正な使用	• Power-on password(電源投入時パスワード)
	• 指紋認証システム
コンピューター ウィルス	ウィルス対策ソフトウェア
データへの不正なアクセス	ファイアウォール ソフトウェア
セットアップ ユーティリティ(BIOS)の設定、およびその他のシステム識別情報への不正なアクセス	Administrator password(管理者パスワード)
コンピューターへの現在または将来の脅威	ソフトウェアの更新
Windows ユーザー アカウントへの不正なアクセス	ユーザー パスワード
コンピューターの不正な移動	セキュリティ ロック ケーブル

# セキュリティ ソフトウェアの特定

[HP Security Assistant] (一部のモデルのみ) には、タスクごとにまとめられたセキュリティ ソフトウェア アプリケーションのコレクションにすばやくアクセスを開始するための場所が用意されています。[スタート]メニューと[コントロール パネル]を通じて各アプリケーションを検索する代わりに、[HP Security Assistant]から以下のセキュリティ タスクにアクセスできます。

- インターネットおよびウィルス対策セキュリティのセットアップ
- ファイルのバックアップおよび復元
- パスワード、ユーザー アカウント、および保護者による制限の管理
- コンピューターのメンテナンスおよび最新の HP と Windows の更新プログラムのインストール
- 指紋認証システムのセットアップ(一部のモデルのみ)

[HP Security Assistant]を開くには、[スタート]→[すべてのプログラム]→[Security and Protection] (セキュリティと保護) → [HP Security Assistant] の順に選択します。

# パスワードの使用

パスワードとは、お使いのコンピューターの情報を保護するため、およびオンラインでの情報のやり 取りを保護するために選択する文字列です。いくつかの種類のパスワードを設定できます。たとえ ば、コンピューターを初めてセットアップするときに、コンピューターを保護するためにユーザー パ スワードを作成するよう求められます。追加のパスワードは、Windows、およびコンピューターにプ リインストールされている HP セットアップ ユーティリティ(BIOS)で設定できます。

セットアップ ユーティリティ (BIOS) の機能と Windows のセキュリティ機能には、同じパスワード を使用するとよいでしょう。

パスワードを作成したり保存したりするときは、以下のヒントを参考にしてください。

- コンピューターがロックされないように、パスワードはすべて書き留め、コンピューターから離 れた安全な場所に保管しておきます。パスワードをコンピューター上のファイルに保存しない でください。
- パスワードを作成するときは、プログラムの要件に従う
- 3か月ごとに1回パスワードを変更する
- パスワードは長く、文字、句読点、記号、数字が組み合わされているのが理想です。
- コンピューターを修理などのためにサポートあてに送付する場合は、ファイルのバックアップ、 機密性の高いファイルの削除、およびすべてのパスワード設定の削除を事前に行ってください。

スクリーン セーバーのパスワードなど、Windows のパスワードについて確認するには、[スタート]  $\rightarrow$ [**ヘルプとサポート**]の順に選択してください。

### Windows でのパスワードの設定

パスワード	機能
ユーザー パスワード	Windows ユーザー アカウントへのアクセスを保護します。 スリープやハイバネーションの終了時にユーザー パスワードを要求するように、コンピューターをセットアップすることもできます。詳しくは、46 ページの「復帰時のパスワー ド保護の設定」を参照してください。
[Administrator password](管理者パスワード)	管理者レベルのデータへのアクセスを保護します
	注記: このパスワードは、セットアップ ユーティリティ (BIOS) のデータへのアクセスには使用できません

### セットアップ ユーティリティ (BIOS) パスワードの設定

パスワード	機能
[Administrator password](管理者パスワード)	<ul><li>セットアップ ユーティリティ (BIOS) にアクセスする たびにこのパスワードを入力する必要があります</li></ul>
	<ul> <li>Administrator password を忘れた場合は、セットアップ ユーティリティ(BIOS)にアクセスできません</li> </ul>
	注記: Power-on password(電源投入時パスワード)の代わりに Administrator password を入力することもできます
	注記: Administrator password は、Windows で設定した管理者パスワードで置き換えができず、また、設定時や入力時、変更時、および削除時にパスワードとして設定した文字は表示されません
	注記: [Press the ESC key for Startup]というメッセージが表示される前の最初のパスワード確認のときに Power-on password を入力した場合は、セットアップ ユーティリティ(BIOS) にアクセスするときに Administrator password を入力する必要があります
[Power-on password](電源投入時パスワード)	<ul><li>コンピューターの電源投入時、再起動時、またはハイバネーションの終了時には必ずこのパスワードを入力する必要があります</li></ul>
	<ul> <li>Power-on password を忘れると、コンピューターの電源 を入れることも、再起動も、ハイバネーションの終了も できなくなります</li> </ul>
	注記: Power-on password の代わりに Administrator password を入力することもできます
	注記: Power-on password は、設定時や入力時、変更時、 および削除時にパスワードとして設定した文字が表示されま せん

セットアップ ユーティリティ (BIOS) で Administrator password または Power-on password を設定、変更、または削除するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターの電源をオンにするか再起動してセットアップ ユーティリティ (BIOS) を開きます。画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に、esc キーを押します。
- 2. 矢印キーを使用して、画面の説明に沿って操作します。[Startup Menu](スタートアップ メニュー)が表示されたら f10 キーを押します。
- 3. 矢印キーを使用して、[Security] (セキュリティ) を選択し、画面の説明に沿って操作します。 変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

# 指紋認証システムの使用(一部のモデルのみ)

一部のモデルのコンピューターでは、内蔵の指紋認証システムを使用できます。指紋認証システムを使用するには、コンピューターでユーザー アカウントおよびパスワードをセットアップしてから、 [HP SimplePass]ソフトウェアを使用して指紋を1つ以上登録する必要があります。

お使いのコンピューターの指紋認証システムの位置については、4 ページの「コンピューターの概 要」を参照してください。

### [HP SimplePass]の使用

[HP SimplePass]は、コンピューターのセキュリティ保護に役立ち、コンピューターおよびパスワー ド保護された Web サイトへのログオンを簡素化する使いやすいインターフェイスを提供します。以 下の操作を行う場合に、登録された指紋を使用します。

- Windows ヘログオンする。
- ログオンが必要な Web サイトやその他のプログラムにアクセスする。
- シングルサインオン サービスをセットアップする。このサービスを利用すると、ユーザー名と パスワードが必要なすべてのアプリケーション用の資格情報を登録された指紋を使用して作成 できます。
- 複数のユーザーのために、保護されたアカウントをコンピューターにセットアップします。

詳しくは、[HP SimplePass]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

#### 指紋の登録

[HP SimplePass]を使用して指紋を1つ以上登録するには、以下の操作を行います。

- [スタート]→[すべてのプログラム]→[Security and Protection](セキュリティと保護)→[HP SimplePass]の順に選択します。
- 2. [Have you found your fingerprint sensor?] (指紋センサーは見つかりましたか?): [はい] をクリックします。
- [Are you ready to enroll?] (登録する準備はできましたか?):[はい]をクリックします。
- 指を選択します。
- [Create Windows password] (Windows パスワードを作成する): パスワードと確認用パス ワードを入力します。
- 指を3回滑らせてください。正しく登録されると、指に緑色の輪が表示されます。そうでない場 合、エラー メッセージが表示されます。
- 7. 別の指を選択するか、[>]をクリックして続行します。
- [Register now] (今すぐ登録) または[Register later] (後で登録) をクリックします。

別のユーザーを登録するには、ユーザーごとに以上の手順を繰り返します。

#### 登録された指紋を使用した Windows へのログオン

指紋を使用して Windows にログオンするには、以下の操作を行います。

- 1. 指紋を登録したら Windows を再起動します。
- 2. 登録した指紋のどれかを使用して Windows にログオンします。

# インターネット セキュリティ ソフトウェアの使用

コンピューターで電子メールを使用するとき、またはネットワークやインターネットにアクセスするときは、コンピューターがコンピューター ウィルス、スパイウェア、およびその他のオンラインの脅威にさらされる可能性があります。お使いのコンピューターを保護するために、ウィルス対策およびファイアウォール機能を含むインターネット セキュリティ ソフトウェアが試用版としてお使いのコンピューターにプリインストールされている場合があります。新しく発見されたウィルスおよびその他のセキュリティ リスクからコンピューターを保護するには、セキュリティ ソフトウェアを最新の状態にしておく必要があります。セキュリティ ソフトウェア試用版をアップグレードするか、自分でセキュリティ ソフトウェアを購入して、お使いのコンピューターを確実に保護することを強くおすすめします。

### ウィルス対策ソフトウェアの使用

コンピューター ウィルスに感染すると、プログラム、ユーティリティ、オペレーティング システム などが使用できなくなったり、正常に動作しなくなったりすることがあります。ウィルス対策ソフトウェアを使用すれば、ほとんどのウィルスが検出および駆除されるとともに、通常、ウィルスの被害にあった箇所を修復することも可能です。

コンピューター ウィルスについてさらに詳しく調べるには、[ヘルプとサポート]の[検索]テキストフィールドに「ウィルス」と入力してください。

### ファイアウォール ソフトウェアの使用

ファイアウォールは、システムやネットワークへの不正なアクセスを防ぐように設計されています。 ファイアウォールには、コンピューターやネットワークにインストールするソフトウェアもあれば、 ハードウェアとソフトウェアの両方の組み合わせもあります。

検討すべきファイアウォールには以下の2種類があります。

- ホストベースのファイアウォール:インストールされているコンピューターだけを保護するソフトウェアです。
- ネットワークベースのファイアウォール: DSL モデムまたはケーブル モデムとホーム ネットワークの間に設置して、ネットワーク上のすべてのコンピューターを保護します。

ファイアウォールをシステムにインストールすると、そのシステムとの間で送受信されるすべての データが監視され、ユーザーの定義したセキュリティ基準と比較されます。セキュリティ基準を満た していないデータはすべてブロックされます。

# ソフトウェア アップデートのインストール

お使いのコンピューターにインストールされている HP、Microsoft Windows、および他社製ソフトウェアは、セキュリティの問題を修正するため、およびソフトウェア パフォーマンスを向上させるために、定期的に更新する必要があります。詳しくは、69 ページの「プログラムおよびドライバーの更新」を参照してください。

## Windows セキュリティ アップデートのインストール

オペレーティング システムやその他のソフトウェアに対するアップデートが、コンピューターの工場出荷後にリリースされている可能性があります。Microsoft 社は、緊急アップデートに関する通知を配信しています。お使いのコンピューターをセキュリティの侵害やコンピューター ウィルスから保護するため、通知があった場合はすぐに Microsoft 社からのすべてのオンライン緊急アップデートをインストールしてください。

すべての使用可能なアップデートが確実にコンピューターにインストールされているようにするに は、以下の操作を行います。

- コンピューターのセットアップが完了したら、できる限りすぐに[Windows Update]を実行しま す。[スタート]→ [すべてのプログラム]→[Windows Update]の順に選択します。
- [Windows Update]は毎月実行してください。
- Windows およびその他の Microsoft 社のプログラムのアップデートがリリースされるたびに、 Microsoft 社の Web サイトおよび[ヘルプとサポート]のアップデート リンクから入手します。

### HP および他社製ソフトウェア アップデートのインストール

お使いのコンピューターにあらかじめインストールされているソフトウェアやドライバーを定期的 に更新することをおすすめします。最新バージョンをダウンロードするには、http://www.hp.com/ support/にアクセスしてください。ここでは、コンピューターを登録するときに、アップデートが使 用可能になった場合に自動更新通知を受け取るように設定することもできます。

コンピューターの購入後に他社製ソフトウェアをインストールした場合、そのソフトウェアを定期的 に更新します。ソフトウェア企業は、製品のソフトウェア アップデートを提供することでセキュリ ティの問題を修正し、ソフトウェアの機能を向上させています。

# 無線ネットワークの保護

無線ネットワークをセットアップする場合、常にセキュリティ機能を有効にします。詳しくは、 23 ページの「無線 LAN の保護」を参照してください。

# ソフトウェア アプリケーションと情報のバックアップ

ソフトウェア アプリケーションと情報を定期的にバックアップして、ウィルスの攻撃や、ソフトウェ アまたはハードウェアの障害によって、アプリケーションと情報が恒久的に失われたり、損傷を受け たりしないように保護します。詳しくは、82 ページの「バックアップおよび復元」を参照してくだ さい。


# 別売のセキュリティ ロック ケーブルの使用

別売のセキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの誤った取り扱いや 盗難を完全に防ぐものではありません。セキュリティ ロック ケーブルは、盗難をより確実に防止す るために、完全なセキュリティ ソリューションの一部として実施すべきいくつかの方法のうちの1 つにすぎません。

お使いのコンピューターのセキュリティ ロック ケーブル用スロットは、ここに記載されている図と 多少異なる場合があります。お使いのコンピューターのセキュリティ ロック ケーブル用スロット の位置については、4ページの「コンピューターの概要」を参照してください。

- 固定された物体にセキュリティ ロック ケーブルを巻きつけます。
- 2. 鍵(1)をセキュリティ ロック ケーブル(2)に差し込みます。

3. セキュリティ ロック ケーブルをコンピューターのセキュリティ ロック ケーブル用スロット (3) に差し込み、鍵をかけます。

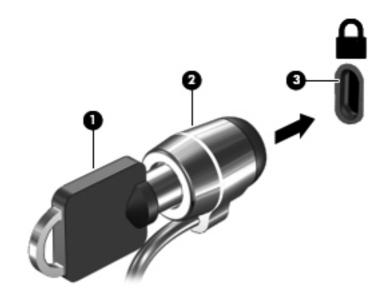

4. 鍵を抜き、安全な場所に保管します。

# 10 セットアップ ユーティリティ (BIOS) お よびシステム診断の使用

BIOS (Basic Input/Output System) とも呼ばれるセットアップ ユーティリティは、システム上のす べての入出カデバイス(ディスク ドライブ、ディスプレイ、キーボード、マウス、プリンターなど) 間で行われる通信を制御します。セットアップ ユーティリティ (BIOS) を使用すると、取り付ける デバイスの種類、コンピューターの起動順序、およびシステム メモリと拡張メモリの容量を設定で きます。

# セットアップ ユーティリティ (BIOS) の開始

セットアップ ユーティリティ (BIOS) を開始するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、セットアップ ユーティリティ(BIOS) を起動します。

セットアップ ユーティリティ(BIOS)での移動方法に関する情報が画面の下に表示されます。

| 注記: セットアップ ユーティリティ (BIOS) で設定変更を行う場合は、細心の注意を払ってくだ さい。設定を誤ると、コンピューターが正しく動作しなくなる可能性があります。

# BIOS の更新

HP の Web サイトから、BIOS の更新されたバージョンを入手できます。

HPのWebサイトでは、多くのBIOSアップデートが「SoftPag」という圧縮ファイル形式で提供さ れています。

一部のダウンロード パッケージには、そのパッケージのインストールやトラブルの解決方法に関す る情報が記載された Readme.txt ファイルが含まれます。

### BIOS のバージョンの確認

利用可能な BIOS アップデートの中に、現在コンピューターにインストールされている BIOS よりも 新しいバージョンの BIOS があるかどうかを調べるには、現在インストールされているシステム BIOS のバージョンを確認する必要があります。

BIOS バージョン情報(「ROM の日付」または「システム BIOS」とも呼ばれます)を表示するには、fn + esc キーを押す(Windows を起動している場合)か、セットアップ ユーティリティ(BIOS)を使用します。

- 1. セットアップ ユーティリティ(BIOS) を開始します。
- 2. 矢印キーを使用して、[Main] (メイン) を選択します。
- 3. 変更を保存しないでセットアップ ユーティリティ (BIOS) を終了するには、タブ キーおよび 矢印キーを使用して、[Exit]→[Exit Discarding Changes]の順に選択し、enter キーを押します。

### BIOS アップデートのダウンロード

⚠ 注意: コンピューターの損傷やインストールの失敗を防ぐため、BIOS アップデートのダウンロードおよびインストールを実行するときは必ず、AC アダプターを使用した信頼性の高い外部電源にコンピューターを接続してください。コンピューターがバッテリ電源で動作しているとき、別売のドッキング デバイスに接続されているとき、または別売の電源に接続されているときは、BIOS アップデートをダウンロードまたはインストールしないでください。ダウンロードおよびインストール時は、以下の点に注意してください。

電源コンセントからコンピューターの電源コードを抜いて外部からの電源供給を遮断することはお やめください。

コンピューターをシャットダウンしたり、スリープやハイバネーションを開始したりしないでください。

コンピューター、ケーブル、またはコードの挿入、取り外し、接続、または切断を行わないでください。

- 1. [スタート]→[ヘルプとサポート]→[メンテナンス]の順に選択します。
- 2. 画面の説明に沿ってお使いのコンピューターを指定し、ダウンロードする BIOS アップデートにアクセスします。
- 3. ダウンロード エリアで、以下の操作を行います。
  - a. お使いのコンピューターに現在インストールされている BIOS のバージョンよりも新しい BIOS を確認します。日付や名前、またはその他の、ファイルを識別するための情報をメモしておきます。後で、ハードドライブにダウンロードしたアップデートを探すときにこの情報が必要になる場合があります。
  - b. 画面の説明に沿って操作し、選択したバージョンをハードドライブにダウンロードします。BIOS アップデートをダウンロードする場所へのパスのメモを取っておきます。このパスは、アップデートをインストールするときに必要です。
  - 学 注記: コンピューターをネットワークに接続している場合は、ソフトウェア アップデート (特にシステム BIOS アップデート) のインストールは、ネットワーク管理者に確認してから実行してください。

ダウンロードした BIOS によってインストール手順が異なります。ダウンロードが完了した後、画面に表示される説明に沿って操作します。説明が表示されない場合は、以下の操作を行います。

- 1.  $[スタート] \rightarrow [コンピューター]$ の順に選択して、Windows の[エクスプローラー]を開きます。
- 2. ハードドライブをダブルクリックします。通常は、[ローカル ディスク(C:)]を指定します。

- 3. BIOS ソフトウェアをダウンロードしたときのメモを参照するなどして、ハードドライブ上の アップデート ファイルが保存されているフォルダーを開きます。
- 4. 拡張子が.exe であるファイル(filename.exe など)をダブルクリックします。 BIOSのインストールが開始されます。
- 画面の説明に沿って操作し、インストールを完了します。
- **営 注記**: インストールが成功したことを示すメッセージが画面に表示されたら、ダウンロードした ファイルをハードドライブから削除できます。

# システム診断の使用

システム診断を使用すると、診断テストを実行して、コンピューターのハードウェアが正常に動作し ているかどうかを確認できます。

システム診断を開始するには、以下の操作を行います。

- コンピューターの電源を入れるか、再起動します。画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に、esc キーを押します。[Startup Menu] (スタートアップ メニュー) が表示されたら f2 キーを押します。
- 実行する診断テストをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。

**注》注記**: 診断テストの実行中にテストを停止する必要がある場合は、escキーを押します。

# 11 バックアップおよび復元

お使いのコンピューターには、オペレーティングシステムに付属のツールおよび HP が提供しているツールが含まれています。これらを使用すると障害発生時に情報を保護および取得できます。

# バックアップの作成

- 1. 動作しているコンピューターをセットアップしたらすぐに、[HP Recovery Manager]を使用してリカバリ メディアを作成します。
- 2. ハードウェアおよびソフトウェア プログラムを追加するときには、システムの復元ポイントを 作成します。
- 3. 写真、動画、音楽、およびその他の個人用ファイルを追加する場合は、システムおよび個人情報 のバックアップを作成します。

### 元のシステムを復元するためのリカバリ メディアの作成

コンピューターを正常にセットアップしたら、[HP Recovery Manager]を使用してリカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブを作成してください。これらのリカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブは、ハードドライブが破損した場合にシステムの復元を実行するために必要になります。システムを復元すると、元のオペレーティング システムは再インストールされて、初期設定のプログラムの設定が構成されます。

#### 確認しておくべきこと

- リカバリ メディアは1セットのみ作成できます。リカバリ ディスクは慎重に取り扱い、安全な 場所に保管してください。
- [HP Recovery Manager]はコンピューターを検査して、フラッシュ ドライブの容量がどれだけ 必要か、または空の DVD ディスクがいくつ必要かを判断します。
  - DVD-R、DVD+R、DVD-R DL、DVD+R DL ディスクまたはフラッシュ ドライブを使用してください。CD±RW、DVD±RW、2 層記録 DVD±RW、および BD-RE(再書き込みが可能なブルーレイ)ディスクなどのような書き換え可能なディスクは使用しないでください。これらのディスクは、[HP Recovery Manager]ソフトウェアに対応していません。
- お使いのコンピューターにオプティカル ドライブが内蔵されていない場合は、外付けオプティカル ドライブ (別売) を使用してリカバリ ディスクを作成するか、または HP の Web サイトからお使いのコンピューターに適切なリカバリ ディスクを入手できます。外付けオプティカルドライブを使用する場合は、USB ハブなどの他の外付けデバイスにある USB コネクタではなく、コンピューター本体の USB コネクタに直接接続する必要があります。

- コンピューターが外部電源に接続されていることを確認してから、リカバリ メディアの作成を 開始してください。
- 作成処理には最大 1 時間以上かかる場合があります。作成処理を中断しないでください。
- リカバリ メディアはコンピューターとは別に、安全な場所に保管してください。
- 必要に応じて、リカバリ メディアの作成が完了する前に、プログラムを終了させることができ ます。次回[HP Recovery Manager]を起動すると、リカバリ メディア作成プロセスを続行する かどうかを確認するメッセージが表示されます。

#### リカバリ メディアの作成

- 1. [スタート]を選択し、検索フィールドに「recovery」と入力します。一覧から[Recovery] Manager](リカバリ マネージャー)を選択します。確認のメッセージが表示されたら、作業の 続行を許可します。
- 2. [Recovery Media Creation] (リカバリ メディアの作成) をクリックします。
- 画面に表示される説明に沿って操作を続行します。

復元するには、86 ページの「[HP Recovery Manager]を使用した元のシステムの復元」を参照し てください。

### システムの復元ポイントの作成

システムの復元ポイントは、[Windows System Restore]によって保存された特定の時点でのハードド ライブの内容のスナップショットです。復元ポイントには、Windows が使用するレジストリ設定など の情報が含まれます。以前の復元ポイントに復元すると、その復元ポイントの作成後にシステムに加 えられた変更を取り消すことができます。

以前の復元ポイントに復元しても、最後の復元ポイント後に作成されたデータ ファイルや電子メー ルには影響がありませんが、インストールされていたソフトウェアには影響が及びます。

たとえば、デジタル カメラから写真をダウンロードしてから、コンピューターを前日の状態に復元 した場合、写真はコンピューターに残ります。

しかし、写真表示ソフトウェアをインストールしてからコンピューターを前日の状態に復元した場合 は、ソフトウェアはアンインストールされて使用できなくなります。

#### 確認しておくべきこと

- 復元ポイントまで戻した後に考えが変わった場合は、その復元を取り消すことができます。
- 以下のようなシステムの復元ポイントを作成する必要があります。
  - ソフトウェアまたはハードウェアを追加/変更する前
  - コンピューターが正常に動作しているとき(定期的に行います)
- システムを復元すると、最後の復元ポイント作成後に変更されたファイルのシャドウ コピーも 保存されます。シャドウ コピーを使用して復元する方法について詳しくは、「ヘルプとサポー ト]を参照してください。

#### システムの復元ポイントの作成

- **1.** [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[システム]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内で、[システムの保護]をクリックします。
- 3. [システムの保護]タブをクリックします。
- 4. [作成]をクリックし、画面の説明に沿って操作します。

復元するには、86ページの「以前のシステムの復元ポイントへの復元」を参照してください。

### システムおよび個人情報のバックアップ

お使いのコンピューターには、ファイル、電子メール、写真などのあなたにとって大切な情報が保存されています。これらは、たとえウィルスをダウンロードしたりシステムが正常な動作を停止したりした場合でも、保持しておきたい情報です。ファイルをより完全に復元するためには、より新しいバックアップが必要です。その後も、新しいソフトウェアやデータ ファイルの追加に応じて定期的にバックアップを作成する必要があります。

#### 正しいバックアップのためのヒント

- オプティカル ドライブにディスクを挿入する前に、バックアップ ディスクに番号を付けておいてください。
- 個人用ファイルを[ドキュメント]、[音楽]、[画像]、および[動画]ライブラリに保存し、これらのフォルダーを定期的にバックアップします。
- カスタマイズされているウィンドウ、ツールバー、またはメニュー バーの設定のスクリーン ショット(画面のコピー)を撮って保存します。設定をもう一度入力する必要がある場合、画面 のコピーを保存しておくと時間を節約できます。

スクリーン ショットを作成するには、以下の操作を行います。

- 1. 保存する画面を表示させます。
- 2. 表示されている画面を、クリップボードに画像としてコピーします。

アクティブなウィンドウだけをコピーするには、alt + prt sc キーを押します。

画面全体をコピーするには、prt sc キーを押します。

- 3. ワープロ ソフトなどの文書か、または画像編集プログラムを開き、[編集]→[貼り付け]の順に 選択します。画面のイメージが文書に追加されます。
- 4. 文書を保存して印刷します。

#### 確認しておくべきこと

- 情報は、別売の外付けハードドライブ、フラッシュ ドライブ、ネットワーク ドライブ、または ディスクにバックアップできます。
- バックアップ中にコンピューターを外部電源に接続します。
- 十分な時間の余裕があるときにバックアップを行います。ファイル サイズによっては、処理に 1時間以上かかる場合があります。

- バックアップの実行前に、バックアップ用ストレージ デバイスに十分な空き領域があることを 確認してください。
- 以下のような場合にバックアップを行ってください。
  - ソフトウェアまたはハードウェアを追加/変更する前
  - コンピューターを修復または復元する前
  - 定期的なスケジュールで、個人情報の最近のコピーが用意できていることを確認するとき
  - 多数のファイルを追加した後 (例:誕生パーティーの動画を保存した後)
  - ウィルス対策ソフトウェアを使用して悪意のあるプログラムを削除する前
  - かけがえのない重要な情報(写真、動画、音楽、プロジェクト ファイル、データ レコード など)を追加した後

#### Windows の[バックアップと復元]を使用したバックアップの作成

Windows では、Windows の[バックアップと復元]を使用してファイルをバックアップできます。個人 用フォルダーからドライブまで、バックアップするレベルを選択できます。スペースを節約するため にバックアップは圧縮されます。バックアップするには、以下の操作を行います。

- [スタート]→[コントロール パネル]→システムとセキュリティ→[バックアップと復元]の順に 選択します。
- 画面の説明に沿って操作し、バックアップのスケジュール設定とバックアップの作成を行いま
- 能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更な どを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しく は、[ヘルプとサポート]を参照してください。

復元するには、86ページの「Windows の[バックアップと復元]を使用した特定のファイルの復元」 を参照してください。

# 復元

### 以前のシステムの復元ポイントへの復元

ソフトウェア プログラムをインストールすると、コンピューターまたは Windows が予測できない動作をすることがあります。多くの場合、ソフトウェアをアンインストールすると問題は修正されます。アンインストールしても問題が修正されない場合は、コンピューターを前の(以前のある日時に作成した)システムの復元ポイントに復元できます。

コンピューターが正常に動作していた復元ポイントまで戻すには、以下の操作を行います。

- **1.** [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[システム]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内で、[システムの保護]をクリックします。
- 3. [システムの保護]タブをクリックします。
- 4. [システムの復元]をクリックし、画面の説明に沿って操作します。

### 特定のファイルの復元

ファイルをハードドライブから誤って削除してしまってごみ箱からも復元できない場合や、ファイルが壊れてしまった場合は、特定のファイルの復元が有効です。特定のファイルの復元は、[HP Recovery Manager]を使用して元のシステムを復元する場合にも役立ちます。特定のファイルの復元は、以前バックアップを行ったファイルに対してのみ可能です。

### Windows の[バックアップと復元]を使用した特定のファイルの復元

Windows では、Windows の[バックアップと復元]を使用してバックアップしたファイルを復元できます。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[バックアップと復元]の順に選択します。
- 2. 画面の説明に沿って操作し、バックアップを復元します。
- 学注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

## [HP Recovery Manager]を使用した元のシステムの復元

[HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) ソフトウェアを使用して、コンピューターを工場出荷時の状態に修復または復元できます。

#### 確認しておくべきこと

- [HP Recovery Manager]では、出荷時にインストールされていたソフトウェアのみが復元されます。このコンピューターに付属していないソフトウェアは、製造元の Web サイトからダウンロードするかまたは製造元から提供されたディスクから再インストールする必要があります。
- システムの復元は、コンピューターの問題を修正するための最後の手段として試みてください。 復元ポイント(<u>86 ページの「以前のシステムの復元ポイントへの復元」</u>を参照)と一部の復元 (<u>86 ページの「特定のファイルの復元」</u>を参照)をまだ試していない場合は、試してから[HP Recovery Manager]を使用してシステムを復元してください。
- コンピューターのハードドライブに障害が発生した場合や、コンピューターの動作上の問題を修正しようとする試みがすべて失敗した場合は、システムの復元を実行する必要があります。
- リカバリ メディアが動作しない場合は、HP の Web サイトからお使いのシステムのリカバリディスクを入手できます。
- [最小限のイメージの復元]オプションは、詳しい知識があるユーザーのみにおすすめします。 ハードウェア関連のすべてのドライバーおよびソフトウェアが再インストールされますが、その 他のソフトウェア アプリケーションは再インストールされません。復元が完了するまで処理を 中断しないでください。中断すると復元に失敗します。

#### HP 復元用パーティションを使用した復元(一部のモデルのみ)

HP 復元用パーティション (一部のモデルのみ) を使用すると、リカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブなしでシステムを復元できます。このような復元は、ハードドライブがまだ動作している場合にのみ使用できます。

復元用パーティションの有無を確認するには、[スタート]を選択し、[コンピューター]を右クリックして管理[→]ディスクの管理の順にクリックします。復元用パーティションがある場合、ウィンドウにリカバリ ドライブが表示されます。

## **学 注記**: 復元用パーティションがないコンピューターには、リカバリ ディスクが付属しています。

- 1. 以下のどちらかの方法で[HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) にアクセスします。
  - [スタート]を選択し、検索フィールドに「recovery」と入力します。一覧から[Recovery Manager] (リカバリ マネージャー)を選択します。

または

- コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。次に、画面に[F11 (System Recovery)]というメッセージが表示されている間に、f11 キーを押します。
- [HP Recovery Manager]ウィンドウの[System Recovery] (システムの復元) をクリックします。
- 3. 画面に表示される説明に沿って操作します。

#### リカバリ メディアを使用した復元

- 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
- 1枚目のリカバリ ディスクをお使いのコンピューターのオプティカル ドライブまたは別売の 外付けオプティカル ドライブに挿入してから、コンピューターを再起動します。

または

お使いのコンピューターの USB コネクタにリカバリ フラッシュ ドライブを挿入してから、コンピューターを再起動します。

- 学注記: [HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) でコンピューターが自動的に再起動しない場合は、コンピューターのブート順序を変更します。88 ページの「コンピューターのブート順序の変更」を参照してください。
- 3. システムの起動時に 19 キーを押します。
- 4. オプティカル ドライブまたはフラッシュ ドライブを選択します。
- 5. 画面に表示される説明に沿って操作します。

#### コンピューターのブート順序の変更

リカバリ ディスクを使用するためにブート順序を変更するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを再起動します。
- 2. コンピューターの再起動中に esc キーを押してから、f9 キーを押してブート オプションを表示します。
- 3. [Boot options] (ブート オプション) ウィンドウで、[Internal CD/DVD ROM Drive] (内蔵 CD/DVD ROM ドライブ) を選択します。

リカバリ フラッシュ ドライブを使用するためにブート順序を変更するには、以下の操作を行います。

- 1. フラッシュ ドライブを USB コネクタに挿入します。
- 2. コンピューターを再起動します。
- 3. コンピューターの再起動中に esc キーを押してから、f9 キーを押してブート オプションを表示します。
- 4. [Boot options]ウィンドウで、フラッシュ ドライブを選択します。

# 12 仕様

# 入力電源

ここで説明する電源の情報は、お使いのコンピューターを国外で使用する場合に役立ちます。

コンピューターは、AC 電源または DC 電源から供給される DC 電力で動作します。AC 電源は 100~ 240 V (50/60 Hz) の定格に適合している必要があります。コンピューターは単独の DC 電源で動作 しますが、コンピューターの電力供給には、このコンピューター用に HP から提供および認可されて いる AC アダプターまたは DC 電源のみを使用する必要があります。

お使いのコンピューターは、以下の仕様の DC 電力で動作できます。動作電圧と電流はプラット フォームによって異なります。

入力電源	定格
動作電圧と電流	18.5 V DC (3.5 A、65 W の場合)
	19 V DC (4.74 A、90 W の場合)
	18.5 V DC (6.5 A、120 W の場合)
	19.5 V DC (3.33 A、65 W の場合)
	19.5 V DC (4.62 A、90 W の場合)
	19.5 V DC (6.15 A、120 W の場合)
HP 外部電源用 DC プラグ	
	<del>○</del> -•

| この製品は、最低充電量 240 V rms 以下の相対電圧によるノルウェーの IT 電源システム用 に設計されています。

コンピューターの動作電圧および動作電流は、システムの規定ラベルに記載されています。

# 動作環境

項目	メートル	U.S.
温度		
動作時	5~35°C	41~95°F
非動作時	-20∼85°C	-4∼185°F
相対湿度 (結露しないこと)		
動作時	5 <b>~</b> 95%	5~95%
非動作時	5~95%	5~95%
<b>最大標高</b> (非与圧)		
動作時	-15~3,048 m	-50~10,000 フィート
非動作時	-15~15,240 m	-50~50,000 フィート

# 13 トラブルシューティングおよびサポート

- <u>トラブルシューティング</u>
- サポート窓口へのお問い合わせ


# トラブルシューティング

### ディスク ドライブの問題

ディスク トレイが正常に開かない場合は、以下の操作を行います。

- 1. ドライブのフロント パネルにある手動での取り出し用の穴にクリップの端を差し込みます(1)。
- 2. クリップをゆっくり押し込み、トレイが開いたら、トレイを完全に引き出します(2)。
- 3. 回転軸をそっと押さえながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。

<mark>営∥注記:</mark> トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて取り出してください。

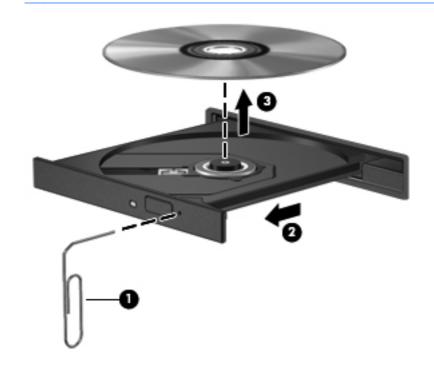

4. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

## 国外での無線接続に関する問題

無線接続に関する問題の原因として、以下のようなものが考えられます。

- 無線デバイスの電源がオンになっていない。
- 無線デバイスのインストールに失敗した、または無線デバイスが無効である。
- 無線デバイスが他のデバイスからの干渉を受けている。
- 無線デバイスまたはルーターのハードウェアが故障した。

学<mark>注記:</mark> 無線ネットワーク デバイスは、一部のモデルにのみ搭載されています。無線ネットワーク 機能がコンピューターの基本機能として搭載されていない場合は、無線ネットワーク デバイスを購入してコンピューターに追加できます。

#### 無線 LAN に接続できない場合

無線 LAN への接続で問題が発生している場合は、内蔵無線 LAN デバイスがオンになっていてコン ピューターに正しく取り付けられていることを確認してください。

- 無線ランプが点灯していないかオレンジ色に点灯している場合は、無線ボタン、無線スイッチ、 または無線キーを押して無線デバイスをオンにします。
- 次に、もう一度無線 LAN への接続を試みます。

まだ接続できない場合は、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]の順に選択します。
- [システム]領域の[デバイス マネージャー]をクリックします。
- 「ネットワーク アダプター」の横の矢印をクリックして一覧を展開し、すべてのアダプターを表 示します。
- 4. [ネットワーク アダプター]の一覧で無線 LAN デバイスを確認します。無線 LAN デバイスの場 合は、「無線」、「無線 LAN」、「WLAN」、または「802.11」などと表示されます。

無線 LAN デバイスが表示されない場合は、お使いのコンピューターに無線 LAN デバイスが内蔵 されていないか、無線 LAN デバイス用のドライバーが正しくインストールされていません。

無線 LAN のトラブルシューティングについて詳しくは、「ヘルプとサポート」に記載されている Web サイトへのリンクを参照してください。

#### 優先ネットワークに接続できない場合

接続したいネットワークがセキュリティ設定済みの無線 LAN である場合は、接続できないことがあり ます。この種類の無線 LAN に接続するには、セキュリティ コードが必要です。詳しくは、次の項目 を参照してください。

問題の原因がセキュリティ コードではない場合は、無線 LAN 接続に問題がある可能性があります。 多くの場合、Windows では問題のある無線 LAN 接続を自動で修復できます。

タスクバー右端の通知領域にネットワーク ステータス アイコンがある場合は、そのアイコンを 右クリックして、[問題のトラブルシューティング]をクリックします。

Windows は、ネットワーク デバイスをリセットし、優先ネットワークの1つに再接続を試みま す。

- ネットワーク ステータス アイコンが通知領域に表示されていない場合は、以下の操作を行いま す。
  - 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[ネットワークとインターネット]→[ネットワーク と共有センター]の順に選択します。
  - 2. [問題のトラブルシューティング]をクリックしてから、修復したいネットワークを選択しま す。

#### 現在のネットワーク セキュリティ コードが使用できない場合

無線 LAN に接続するときにセキュリティ コード(ネットワーク キー)または名前(SSID)の入力 を求めるメッセージが表示された場合、そのネットワークはセキュリティ設定によって保護されてい ます。セキュリティ設定で保護されているネットワークに接続するには、現在のコードが必要になり ます。SSID およびセキュリティ コードは半角英数字のコードで、ネットワークへの認証のためにお使いのコンピューターに入力します。

- お使いの無線ルーターに接続されているネットワークの場合は、そのルーターの説明書を参照し、ルーターと無線 LAN デバイスの両方に同じ SSID コードを設定します。
- 会社のネットワークや、公開インターネット チャットなどのプライベート ネットワークの場合 は、ネットワーク管理者に問い合わせてそれらのコードを入手し、コードの入力を求める画面が表示されたときに入力します。

ネットワークによっては、ルーターやアクセス ポイントで使用されている SSID を定期的に変更して、セキュリティの向上を図っている場合があります。この変更に応じて、対応するコードをお使いのコンピューターで変更する必要があります。

以前に接続したことがあるネットワーク用に新しいネットワーク キーや SSID が提供されている場合、そのネットワークに接続するには、以下の操作を行います。

- **1.** [スタート]→[コントロール パネル]→[ネットワークとインターネット]→[ネットワークと共有センター]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内の[ワイヤレス ネットワークの管理]をクリックします。

利用可能な無線 LAN を示す一覧が表示されます。複数の無線 LAN が稼動している無線 LAN スポットにいる場合は、複数の無線 LAN が表示されます。

- 一覧からネットワークを選択し、そのネットワークを右クリックしてから、[プロパティ]をクリックします。
- 学注記: 使用するネットワークが一覧にない場合は、ネットワーク管理者に連絡して、ルーターまたはアクセス ポイントが稼動していることを確認してください。
- 4. [セキュリティ]タブをクリックして、[ネットワーク セキュリティ キー]フィールドに無線暗号 化のデータを正しく入力します。
- 5. [OK]をクリックしてこれまでの設定を保存します。

#### 無線 LAN 接続が非常に弱い場合

接続が非常に弱い場合、またはコンピューターが無線 LAN に接続できない場合は、以下の方法を参考に他のデバイスからの干渉を最小化します。

- コンピューターを無線ルーターまたはアクセスポイントに近づけます。
- 干渉を受けないようにするために、電子レンジ、コードレス電話、または携帯電話などの無線デバイスの電源を一時的に切断します。

接続品質が向上しない場合は、デバイスのすべての接続値が強制的に再設定されるように、以下の操作を行ってみてください。

- **1.** [スタート]→[コントロール パネル]→[ネットワークとインターネット]→[ネットワークと共有センター]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内の[ワイヤレス ネットワークの管理]をクリックします。

利用可能な無線 LAN を示す一覧が表示されます。複数の無線 LAN が稼動している無線 LAN スポットにいる場合は、複数の無線 LAN が表示されます。

3. ネットワークをクリックし、[削除]をクリックします。

#### 無線ルーターに接続できない場合

無線ルーターに接続しようとして失敗した場合は、その無線ルーターの電源を 10~15 秒間オフにし て、リセットしてください。

それでもコンピューターが無線 LAN に接続できない場合は、無線ルーターを再起動してください。 詳 しくは、ルーターの製造元の説明書を参照してください。

#### ネットワーク ステータス アイコンが表示されない場合

ネットワーク ステータス アイコンが無線 LAN 設定後に通知領域に表示されない場合は、ソフトウェ ア ドライバーがなくなったか壊れています。また、[デバイスが見つかりません]という Windows エ ラー メッセージが表示されることもあります。このような場合には、ドライバーを再インストール する必要があります。

HP の Web サイト、http://www.hp.com/で、お使いのコンピューターに適した最新の無線 LAN コン ピューター用ソフトウェアおよびドライバーを入手してください。お使いの無線デバイスが、別途購 入されたものである場合は、その無線デバイスの製造元の Web サイトで最新のソフトウェアを確認 してください。

お使いのコンピューターの無線 LAN デバイス ソフトウェアの最新のバージョンを入手するには、以 下の操作を行います。

- 1. インターネット ブラウザーを開き、http://www.hp.com/support/を表示します。
- 2. 国または地域を選択します。
- 3. [ドライバー&ソフトウェア]オプションをクリックし、お使いのコンピューターの製品名または製 品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力します。
- 4. enter キーを押し、画面の説明に沿って操作します。
- **営津記**: お使いの無線デバイスが、別途購入されたものである場合は、その無線デバイスの製造元の Web サイトで最新のソフトウェアを確認してください。

### オーディオの問題

お使いのコンピューターのオーディオ機能を確認するには、以下の操作を行います。

- 1. 「スタート]→「コントロール パネル]→「ハードウェアとサウンド]→「サウンド]の順に選択しま す。
- 「サウンド]ウィンドウが開いたら、「サウンド]タブをクリックします。「プログラム イベント]で ビープやアラームなどの任意のサウンド イベントを選択し、[テスト]ボタンをクリックします。

スピーカーまたは接続したヘッドフォンから音が鳴ります。

お使いのコンピューターの録音機能を確認するには、以下の操作を行います。

- [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[サウンド レコーダー]の順に選択しま す。
- [**録音の開始**]をクリックし、マイクに向かって話します。デスクトップにファイルを保存しま
- 3. マルチメディア プログラムを開き、サウンドを再生します。

コンピューターのオーディオ設定を確認または変更するには、 $[スタート] \rightarrow [コントロール パネル]$   $\rightarrow [ハードウェアとサウンド] \rightarrow [サウンド] の順に選択します。$ 

### 電源の管理の問題

電源管理に関する問題の原因として、以下のようなものが考えられます。

- ロー バッテリ状態
- AC アダプターの問題

#### ロー バッテリ状態の解決

#### 外部電源を使用できる場合のロー バッテリ状態の解決

- AC アダプターを接続します。
- 別売のドッキングデバイスまたは拡張デバイスを接続します。
- HP からオプション製品として購入した電源アダプターを接続します。

#### 電源を使用できない場合のロー バッテリ状態の解決

- ハイバネーションを開始します。
- 作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。

#### ハイバネーションを終了できない場合のロー バッテリ状態の解決

ハイバネーションを終了するための十分な電力がコンピューターに残っていない場合は、以下の操作を行います。

- 1. ユーザーが交換可能な放電したバッテリを充電済みのバッテリに交換するか、AC アダプターを コンピューターおよび外部電源に接続します。
- 2. 電源ボタンを押して、ハイバネーションを終了します。

#### AC アダプターに関するトラブルシューティング

外部電源に接続したときにコンピューターに以下の状況のどれかが見られる場合は、AC アダプターをテストします。

- コンピューターの電源が入らない。
- ディスプレイの電源が入らない。
- 電源ランプが点灯しない。

AC アダプターをテストするには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターをシャットダウンします。
- 2. コンピューターからバッテリを取り外します。

- 3. AC アダプターをコンピューターに接続してから、電源コンセントに接続します。
- 4. コンピューターの電源を入れます。
  - 電源ランプが**点灯した**場合は、AC アダプターは正常に動作しています。
  - 電源ランプが消灯したままになっている場合は、AC アダプターとコンピューターの接続お よび AC アダプターと電源コンセントの接続をチェックし、確実に接続されていることを確 認します。
  - 確実に接続されているにも関わらず電源ランプが消灯したままになっている場合は、ACア ダプターが動作していないため交換する必要があります。

交換用 AC アダプターを入手する方法については、サポート窓口にお問い合わせください。

# サポート窓口へのお問い合わせ

このユーザー ガイドまたは[ヘルプとサポート]で提供されている情報で問題に対処できない場合は、以下の HP サポート窓口にお問い合わせください。http://welcome.hp.com/country/jp/ja/contact\_us.html

**注記**: 日本以外の国や地域でのサポートについては、<a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact\_us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact\_us.html</a> (英語サイト)から該当する国や地域、または言語を選択してください。

ここでは、以下のことを行うことができます。

HP のサービス担当者とオンラインでチャットする。

☆注記: 特定の言語でサポート窓口とのチャットを利用できない場合は、英語でご利用ください。

- HP のサポート窓口に電子メールで問い合わせる。
- 各国の HP のサポート窓口の電話番号を調べる。
- HP のサービス センターを探す。

# 14 静電気対策

静電気の放電は、じゅうたんの上を歩いてから金属製のドアノブに触れたときなど、2 つのものが接触したときに発生します。

人間の指など、導電体からの静電気の放電によって、システム ボードなどのデバイスが損傷したり、耐用年数が短くなったりすることがあります。静電気に弱い部品を取り扱う前に、以下で説明する方法のどれかで身体にたまった静電気を放電してください。

- 取り外しまたは取り付けの手順で、コンピューターから電源コードを取り外すように指示されている場合は、正しくアースしてから電源コードを取り外し、その後カバーを外すなどの作業を行います。
- 部品は、コンピューターに取り付ける直前まで静電気防止用のケースに入れておきます。
- ピン、リード線、および回路には触れないようにします。電子部品に触れる回数をなるべく少なくします。
- 磁気を帯びていない道具を使用します。
- 部品を取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電します。
- 取り外した部品は、静電気防止用のケースに入れておきます。

静電気についての詳しい情報、または部品の取り外しや取り付けに関するサポートが必要な場合は、 サポート窓口にお問い合わせください。

# 索引

A	HD 対応デバイス、接続 31, 33	W
AC アダプター 6	HP 3D DriveGuard 65	Web カメラ 28
	HP Beats Audio 16, 27, 29, 37	位置 9, 10, 27
В	[HP Beats Audio]ホットキー 29	Web カメラ ランプ
[Beats Audio Control Panel] (HP	[HP Connection Manager]ソフト	位置 9, 10
Beats Audio コントロール パネ	ウェア 21	Windows アプリケーション キー
ル) 29	HP Recovery Manager 86	位置 16
BIOS	[HP Wireless Assistant]ソフト	Windows セキュリティ アップ
アップデートのダウンロード	ウェア 20	デート、インストール 76
80	フェケー 20 HP および他社製ソフトウェア	Windows のパスワード 73
更新 79		Windows のバックアップおよび復
バージョンの確認 79	アップデート、インストール 77	_
Bluetooth	М	元 ファクルの復二 00
デバイス 20, 24	Microsoft Certificate of	ファイルの復元 86
ラベル 19		Windows ロゴ キー
b キー、位置 16, 27	Authenticity ラベル 19	位置 16
2 ( CEE 10, 2)	N	LV.
C	N num lk キー、位置 17, 37	
Caps Lock ランプ	Hulli IK 十一、位直 17,57	インストール 取合 トナーリー・フェー
位置 13	P	緊急セキュリティ アップデー ト 76
Certificate of Authenticity ラベ	PowerDVD 33	
ル 19	rowelDVD 33	インターネット セキュリティ ソ
CyberLink PowerDVD 33	R	フトウェア、使用 76
Cyberciik FowerDvD 33	RJ-45(ネットワーク)コネクタ	インターネット接続のセットアップ。
E	位置 7	プ 23
esc +—		インテル ワイヤレス・ディスプレ
位置 16	U	イ 33
	USB 2.0 コネクタ、位置 6, 27	5
F	USB 3.0 コネクタ、位置 5, 7, 27	
fn +—	USB ケーブル、接続 56	ウィルス対策ソフトウェア、使用 76
位置 16, 27, 36	USB デバイス	70
区區 10, 27, 00	接続 55	お
н		<b>が</b> オーディオ機能
HDMI	説明 55	確認 29
オーディオの設定 32	取り外し 56	オーディオ出力(ヘッドフォン)コ
コネクタ、位置 7,28	USB ハブ 55	オーティオ山の (ペットフォン) コーネクター7
HDMI コネクタ、接続 31	V	オーディオ入力(マイク)コネク
HDMI 用のオーディオの設定 32	V VCA ¬ > A A 按结 20	カーティオスカ(マイジ) コネジ タ 7
コロマコ ハコクカ ノ イカ の 政化 52	VGA コネクタ、接続 30	r 1

		15.41=n=r > 1
オプティカル ディスク		指紋認証システム
挿入 59	空港のセキュリティ装置 62	位置 14
取り出し 60	1.1	使用 74
オプティカル ドライブ	け	指紋認証システム ランプ 13
位置 5, 27	ケーブル	シャットダウン 54
オプティカル ドライブ イジェク	USB 56	使用、外部電源 52
ト ボタン、位置 5	_	シリアル番号 19
オプティカル ドライブ ランプ、位		
置 5	公共無線 LAN への接続 24	す
オペレーティング システム	コネクタ	ズーム タッチパッド ジェス
Microsoft Certificate of	HDMI 7, 28, 31	チャ 41
Authenticity ラベル 19	RJ-45(ネットワーク) 7	スクロール タッチパッド ジェス
プロダクト キー 19	USB 2.0 6, 27	チャ 41
温度 50	USB 3.0 5, 7, 27	スピーカー
,_	VGA 30	位置 9, 27
か	インテル ワイヤレス・ディスプ	
回転タッチパッド ジェスチャ	レイ 33	開始 45
42	オーディオ出力(ヘッドフォ	終了 45
外部電源、使用 52	ン) 7	スロット
書き込み可能メディア 44	オーディオ入力(マイク) 7	セキュリティ ロック ケーブ
確認、オーディオ機能 29	外付けモニター 7,28,30	ル 6
各部	電源 6	メディア カード 4
前面 4	ネットワーク 7	2717 25 15 4
ディスプレイ 9	コンピューター	世
	シリアル番号 19	静電気対策 99
背面 8		製品名および製品番号、コンピュー
左側面 7	清掃 70	袋 の
表面 11	手入れ 70	·
右側面 5	電源切断 54	セキュリティ
裏面 18	持ち運び 19, 50, 71	無線 23
完全なロー バッテリ状態 50	コンピューターの運搬 71	セキュリティ ロック ケーブル、接
	コンピューターを使用した楽し	続 77
き	み 2	セキュリティ ロック ケーブル用
<b>+</b> -		スロット
b 16, 27	<u>ੇ</u>	位置 6
esc 16	サービス ラベル	接続
fn 16, 27	位置 19	別売のセキュリティ ロック
Num Lock 17	削除されたファイル	ケーブル 77
Windows アプリケーション	復元 86	セットアップ ユーティリティ
16	サブウーファー、位置 18, 27	(BIOS) パスワード 74
Windows □ ⊐ 16	サポートされるディスク 82	節約、電力 50
操作 16		
キーボードのバックライト操作	L	そ
キー、位置 36	システム情報	操作キー
キーボード ホットキー、位置 36	ホットキー 37	位置 16
企業無線 LAN への接続 24	システムの応答停止 54	音量上げ 36
規定情報	システムの復元 86	音量下げ 36
規定 月報 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	システムの復元ポイント 83	画面の輝度を上げる 35
無線認定/認証ラベル 19	作成 83	画面の輝度を下げる 35
無物の人に一つでは フェンフレー 19	指紋、登録 75	画面を切り替える 36
	19-19-1 - 1 - 1 - 0	

輝度調節機能付きバックライト	電源	完全なロー バッテリ状態での
キーボード 36	節約 50	開始 50
再生、一時停止、再開 36	バッテリ 49	終了 45
次のトラックまたはチャプ	電源コネクタ	パスワード
ター 36	位置 6	Windows 73
[ヘルプとサポート] 35	電源ボタン	使用 73
前のトラックまたはチャプ	位置 14, 15	セットアップ ユーティリティ
ター 36	電源メーター 47	(BIOS) 74
ミュート(消音) 36	電源メーターの使用 47	バックアップ 82
無線 36	電源ランプ	バッテリ
外付けデバイス 56	位置 5, 12	温度 50
外付けモニター コネクタ 7,30	— <b>—</b>	交換 51
位置 28	٤	処理 50
ソフトウェア	動画 30	節電 50
CyberLink PowerDVD 33	動作環境 90	保管 50
HP Connection Manager 21	ドライブ メディア 44	バッテリ電源 49
ディスク クリーンアップ 65	トラブルシューティング	バッテリに関する情報、確認 49
ディスク デフラグ 65	AC アダプター 96	バッテリ ベイ 18,19
ソフトウェア アップデート、イン	オーディオ機能 95	バッテリ リリース ラッチ 18
ストール 76	ディスク ドライブ 92	ハッテッ ッリース ラッテ 18 ハブ 55
ストール 70 ソフトウェアと情報のバックアッ	電源の管理 96	// 55
プログライン 21月報のパックアップ 77 77	無線接続 92	v
<i>y</i> 11	ロー バッテリ状態 96	ピンチ タッチパッド ジェス
<i>t</i> =	トラブルシューティングおよびサ	チャ 41
タッチパッド	ポート 91	) ( <del>1</del> 1
	/N 1 91	
使用 38		&
使用 38 ボタン 11 38	な	ふ ファイアウォール ソフトウェア
ボタン 11, 38	な 内蔵 Web カメラ ランプ	ふ ファイアウォール ソフトウェア 76
ボタン 11,38 タッチパッド オン/オフ切り替え	内蔵 Web カメラ ランプ	ファイアウォール ソフトウェア 76
ボタン 11,38 タッチパッド オン/オフ切り替え 機能 11,38	内蔵 Web カメラ ランプ 位置 9, 10, 27	ファイアウォール ソフトウェア 76 ブート順序
ボタン 11,38 タッチパッド オン/オフ切り替え 機能 11,38 タッチパッド ジェスチャ	内蔵 Web カメラ ランプ 位置 9, 10, 27 内蔵テンキー	ファイアウォール ソフトウェア 76 ブート順序 変更 88
ボタン 11,38 タッチパッド オン/オフ切り替え 機能 11,38 タッチパッド ジェスチャ 回転 42	内蔵 Web カメラ ランプ 位置 9, 10, 27 内蔵テンキー 位置 17, 37	ファイアウォール ソフトウェア 76 ブート順序 変更 88 復元 86
ボタン 11,38 タッチパッド オン/オフ切り替え 機能 11,38 タッチパッド ジェスチャ 回転 42 ズーム 41	内蔵 Web カメラ ランプ 位置 9, 10, 27 内蔵テンキー 位置 17, 37 内蔵マイク	ファイアウォール ソフトウェア 76 ブート順序 変更 88 復元 86 HP Recovery Manager 86
ボタン 11,38 タッチパッド オン/オフ切り替え 機能 11,38 タッチパッド ジェスチャ 回転 42 ズーム 41 スクロール 41	内蔵 Web カメラ ランプ 位置 9, 10, 27 内蔵テンキー 位置 17, 37	ファイアウォール ソフトウェア 76 ブート順序 変更 88 復元 86 HP Recovery Manager 86 システム 86
ボタン 11,38 タッチパッド オン/オフ切り替え 機能 11,38 タッチパッド ジェスチャ 回転 42 ズーム 41 スクロール 41 ピンチ 41	内蔵 Web カメラ ランプ 位置 9, 10, 27 内蔵テンキー 位置 17, 37 内蔵マイク 位置 9, 10, 26	ファイアウォール ソフトウェア 76 ブート順序 変更 88 復元 86 HP Recovery Manager 86 システム 86 復元ポイント 83
ボタン 11,38 タッチパッド オン/オフ切り替え 機能 11,38 タッチパッド ジェスチャ 回転 42 ズーム 41 スクロール 41 ピンチ 41 フリック 42	内蔵 Web カメラ ランプ 位置 9, 10, 27 内蔵テンキー 位置 17, 37 内蔵マイク 位置 9, 10, 26	ファイアウォール ソフトウェア 76 ブート順序 変更 88 復元 86 HP Recovery Manager 86 システム 86 復元ポイント 83 復帰時のパスワード保護の設定
ボタン 11,38 タッチパッド オン/オフ切り替え 機能 11,38 タッチパッド ジェスチャ 回転 42 ズーム 41 スクロール 41 ピンチ 41 フリック 42 タッチパッド ゾーン、位置 11,	内蔵 Web カメラ ランプ 位置 9, 10, 27 内蔵テンキー 位置 17, 37 内蔵マイク 位置 9, 10, 26	ファイアウォール ソフトウェア 76 ブート順序 変更 88 復元 86 HP Recovery Manager 86 システム 86 復元ポイント 83 復帰時のパスワード保護の設定 46
ボタン 11,38 タッチパッド オン/オフ切り替え 機能 11,38 タッチパッド ジェスチャ 回転 42 ズーム 41 スクロール 41 ピンチ 41 フリック 42 タッチパッド ゾーン、位置 11,38	内蔵 Web カメラ ランプ 位置 9, 10, 27 内蔵テンキー 位置 17, 37 内蔵マイク 位置 9, 10, 26	ファイアウォール ソフトウェア 76 ブート順序 変更 88 復元 86 HP Recovery Manager 86 システム 86 復元ポイント 83 復帰時のパスワード保護の設定 46 フリック タッチパッド ジェス
ボタン 11,38 タッチパッド オン/オフ切り替え 機能 11,38 タッチパッド ジェスチャ 回転 42 ズーム 41 スクロール 41 ピンチ 41 フリック 42 タッチパッド ゾーン、位置 11,	内蔵 Web カメラ ランプ 位置 9, 10, 27 内蔵テンキー 位置 17, 37 内蔵マイク 位置 9, 10, 26	ファイアウォール ソフトウェア 76 ブート順序 変更 88 復元 86 HP Recovery Manager 86 システム 86 復元ポイント 83 復帰時のパスワード保護の設定 46 フリック タッチパッド ジェス チャ 42
ボタン 11,38 タッチパッド オン/オフ切り替え 機能 11,38 タッチパッド ジェスチャ 回転 42 ズーム 41 スクロール 41 ピンチ 41 フリック 42 タッチパッド ゾーン、位置 11,38 タッチパッド ランプ 11,38	内蔵 Web カメラ ランプ 位置 9, 10, 27 内蔵テンキー 位置 17, 37 内蔵マイク 位置 9, 10, 26	ファイアウォール ソフトウェア 76 ブート順序 変更 88 復元 86 HP Recovery Manager 86 システム 86 復元ポイント 83 復帰時のパスワード保護の設定 46 フリック タッチパッド ジェス
ボタン 11,38 タッチパッド オン/オフ切り替え 機能 11,38 タッチパッド ジェスチャ 回転 42 ズーム 41 スクロール 41 ピンチ 41 フリック 42 タッチパッド ゾーン、位置 11,38 タッチパッド ランプ 11,38	内蔵 Web カメラ ランプ     位置 9, 10, 27 内蔵テンキー     位置 17, 37 内蔵マイク     位置 9, 10, 26  に 入力電源 89	ファイアウォール ソフトウェア 76 ブート順序 変更 88 復元 86 HP Recovery Manager 86 システム 86 復元ポイント 83 復帰時のパスワード保護の設定 46 フリック タッチパッド ジェス チャ 42
ボタン 11,38 タッチパッド オン/オフ切り替え 機能 11,38 タッチパッド ジェスチャ 回転 42 ズーム 41 スクロール 41 ピンチ 41 フリック 42 タッチパッド ゾーン、位置 11,38 タッチパッド ランプ 11,38	内蔵 Web カメラ ランプ 位置 9, 10, 27 内蔵テンキー 位置 17, 37 内蔵マイク 位置 9, 10, 26 に 入力電源 89 ね ネットワーク コネクタ 位置 7	ファイアウォール ソフトウェア 76 ブート順序 変更 88 復元 86 HP Recovery Manager 86 システム 86 復元ポイント 83 復帰時のパスワード保護の設定 46 フリック タッチパッド ジェス チャ 42 プロダクト キー 19
ボタン 11,38 タッチパッド オン/オフ切り替え機能 11,38 タッチパッド ジェスチャ 回転 42 ズーム 41 スクロール 41 ピンチ 41 フリック 42 タッチパッド ゾーン、位置 11,38 タッチパッド ランプ 11,38	内蔵 Web カメラ ランプ     位置 9, 10, 27 内蔵テンキー     位置 17, 37 内蔵マイク     位置 9, 10, 26  に 入力電源 89  ね ネットワーク コネクタ     位置 7	ファイアウォール ソフトウェア 76 ブート順序 変更 88 復元 86 HP Recovery Manager 86 システム 86 復元ポイント 83 復帰時のパスワード保護の設定 46 フリック タッチパッド ジェス チャ 42 プロダクト キー 19
ボタン 11,38 タッチパッド オン/オフ切り替え機能 11,38 タッチパッド ジェスチャ回転 42 ズーム 41 スクロール 41 ピンチ 41 フリック 42 タッチパッド ゾーン、位置 11,38 タッチパッド ランプ 11,38 つ 通気孔、位置 7,8,18	内蔵 Web カメラ ランプ 位置 9, 10, 27 内蔵テンキー 位置 17, 37 内蔵マイク 位置 9, 10, 26 に 入力電源 89 ね ネットワーク コネクタ 位置 7	ファイアウォール ソフトウェア 76 ブート順序 変更 88 復元 86 HP Recovery Manager 86 システム 86 復元ポイント 83 復帰時のパスワード保護の設定 46 フリック タッチパッド ジェス チャ 42 プロダクト キー 19
ボタン 11,38 タッチパッド オン/オフ切り替え機能 11,38 タッチパッド ジェスチャ回転 42 ズーム 41 スクロール 41 ピンチ 41 フリック 42 タッチパッド ゾーン、位置 11,38 タッチパッド ランプ 11,38 つ 通気孔、位置 7,8,18 て 低音設定ホットキー 37	内蔵 Web カメラ ランプ     位置 9, 10, 27 内蔵テンキー     位置 17, 37 内蔵マイク     位置 9, 10, 26  に 入力電源 89  ね ネットワーク コネクタ     位置 7  は ハードドライブ	ファイアウォール ソフトウェア 76 ブート順序 変更 88 復元 86     HP Recovery Manager 86     システム 86 復元ポイント 83 復帰時のパスワード保護の設定 46 フリック タッチパッド ジェスチャ 42 プロダクト キー 19 ヘ 別売の外付けデバイス、使用 56
ボタン 11,38 タッチパッド オン/オフ切り替え機能 11,38 タッチパッド ジェスチャ回転 42 ズーム 41 スクロール 41 ピンチ 41 フリック 42 タッチパッド ゾーン、位置 11,38 タッチパッド ランプ 11,38 つ 通気孔、位置 7,8,18 て 低音設定ホットキー 37 [ディスク クリーンアップ]ソフト	内蔵 Web カメラ ランプ 位置 9, 10, 27 内蔵テンキー 位置 17, 37 内蔵マイク 位置 9, 10, 26 に 入力電源 89 ね ネットワーク コネクタ 位置 7 は ハードドライブ HP 3D DriveGuard 65	ファイアウォール ソフトウェア 76 ブート順序 変更 88 復元 86     HP Recovery Manager 86     システム 86 復元ポイント 83 復帰時のパスワード保護の設定 46 フリック タッチパッド ジェスチャ 42 プロダクト キー 19 ヘ 別売の外付けデバイス、使用 56
ボタン 11,38 タッチパッド オン/オフ切り替え機能 11,38 タッチパッド ジェスチャ回転 42 ズーム 41 スクロール 41 ピンチ 41 フリック 42 タッチパッド ゾーン、位置 11,38 タッチパッド ランプ 11,38 つ 通気孔、位置 7,8,18 て 低音設定ホットキー 37 [ディスク クリーンアップ]ソフトウェア 65	内蔵 Web カメラ ランプ 位置 9, 10, 27 内蔵テンキー 位置 17, 37 内蔵マイク 位置 9, 10, 26  に 入力電源 89  ね ネットワーク コネクタ 位置 7  は ハードドライブ HP 3D DriveGuard 65 ハードドライブ ベイ、位置 18	ファイアウォール ソフトウェア 76 ブート順序 変更 88 復元 86     HP Recovery Manager 86     システム 86 復元ポイント 83 復帰時のパスワード保護の設定 46 フリック タッチパッド ジェスチャ 42 プロダクト キー 19 ヘ 別売の外付けデバイス、使用 56
ボタン 11,38 タッチパッド オン/オフ切り替え機能 11,38 タッチパッド ジェスチャ回転 42 ズーム 41 スクロール 41 ピンチ 41 フリック 42 タッチパッド ゾーン、位置 11,38 タッチパッド ランプ 11,38 つ 通気孔、位置 7,8,18 て 低音設定ホットキー 37 [ディスク クリーンアップ]ソフト	内蔵 Web カメラ ランプ 位置 9, 10, 27 内蔵テンキー 位置 17, 37 内蔵マイク 位置 9, 10, 26  に 入力電源 89  ね ネットワーク コネクタ 位置 7  は ハードドライブ HP 3D DriveGuard 65 ハードドライブ ランプ 5	ファイアウォール ソフトウェア 76 ブート順序 変更 88 復元 86     HP Recovery Manager 86     システム 86 復元ポイント 83 復帰時のパスワード保護の設定 46 フリック タッチパッド ジェスチャ 42 プロダクト キー 19     N売の外付けデバイス、使用 56 ほ ボタン オプティカル ドライブのイ

テンキー、内蔵 17

左のタッチパッド 11,38	取り付け 67
右のタッチパッド 11,38	取り外し 66
ホットキー	メモリ モジュール 底面カバー、取
システム情報の表示 37	り外し 66
使用 36	メモリ モジュール コンパートメ
説明 36	ント、位置 18
低音設定 37	メンテナンス
	ディスク クリーンアップ 65
ま	ディスク デフラグ 65
マウス、外付け	
オプションの設定 34	ŧ
	持ち運び、コンピューター 50
み	元のシステムの復元 86
ミュート(消音)ランプ、位置 12	リカバリ メディアの作成 82
む	よ
無線 LAN アンテナ	読み取り可能メディア 44
位置 9, 10	
無線 LAN デバイス 19, 21	6
無線 LAN のセットアップ 23	ラッチ
無線 LAN への接続 24	バッテリ リリース 18
無線 LAN ラベル 19	ラベル
無線コントロール	Bluetooth 19
[HP Wireless Assistant]ソフト	Microsoft Certificate of
ウェア 20	Authenticity 19
オペレーティング システム	, 規定 19
20	サービス 19
ボタン 20	シリアル番号 19
無線認定/認証ラベル 19	無線 LAN 19
無線ネットワーク(無線 LAN)	無線認定/認証 19
企業無線 LAN への接続 24	ランプ
公共無線 LAN への接続 24	AC アダプター 6
使用 21	Caps Lock 13
セキュリティ 23	Web カメラ 9, 10, 27
接続 24	オプティカル ドライブ 5
動作範囲 24	指紋認証システム 13
	タッチパッド 11,38
宏 <del>女 (20                                   </del>	電源 5, 12
無線ボタン 20	ハードドライブ 5
無線モジュール コンパートメン	ミュート(消音) 12
来級モジュール コンハードメン ト、位置 18	
無線ランプ 12,20	無線 12
無稼りフノー12, 20	IJ
b	ッ リカバリ ディスク 82
メディア カード	リカバリ ディスクからの復元
挿入 57	9カバリ フィスタからの後元 88
メディア スロット、位置 4	リカバリ メディア 82
メモリ モジュール	7,3, 7, 7, 7, 02
グモリ モジュール 交換 66	
文揆 ∪∪	